

Venise pivotant ventilo

Radiateur sèche-serviettes fluide

Handdoekdroger

Draaimodel met Ventilo



CHAUFFAGE

CHAUFFE-EAU

CLIMATISATION

VENTILATION

sauter

WWW.CONFORT-SAUTER.COM

Sommaire

Les références de votre radiateur sèche-serviettes	2
Mise en garde	3
Installation	
1/Préparer l'installation du radiateur sèche-serviettes	4
2/Repérer et percer les points de fixation du radiateur sèche-serviettes et du ventilateur	5
3/Fixer le radiateur sèche-serviettes au mur	6
4/ Fixer le ventilateur au mur	7
5/ Fixer la patère	8
6/Raccorder le radiateur sèche-serviettes	9
7/Installer la radio commande digitale au mur	10
Procédure de reconnaissance de la radio commande digitale	11
Réglage de la radio commande digitale	12
Fonctionnement	
La radio commande digitale	13
Les différents affichages	13
Description des voyants du ventilateur	14
Utilisation	
Mettre en marche / Mettre en veille votre radiateur sèche-serviettes	15
Choisir votre mode de chauffage	16
Chauder votre pièce : utilisation du mode Confort	16
Abaisser la température de votre pièce : utilisation du mode Eco	17
Programmer vos périodes de chauffage : utilisation du mode Programmation	18 à 20
S'absenter plus de 24 heures : utilisation du mode Hors Gel	21
Choisir les fonctions	21
Lancer en une seule fois le chauffage et le séchage : utilisation de la fonction Cycle Douche	22
Activer le turbo, le séchage ou le chauffage des serviettes : utilisation de la fonction Manuelle	24
Programmer le Cycle Douche : utilisation de la fonction Programmation	27
Choisir la langue	31
Régler le jour et l'heure	32
Régler les paramètres	
Choisir le mode de programmation interne ou externe (<i>Fil pilote</i>)	33
Choisir les réglages du Cycle Douche	35
Etalonner la température d'ambiance	37
Etalonner la température Confort +	38
Le délestage	38
Verrouiller les commandes	39
Retour au réglage de base usine	39
Utilisation du radiateur sèche-serviettes sans la radio commande digitale	40
Conseils	
Entretien	41
En cas de problème	42 à 44

Nous vous remercions de votre choix et de votre confiance. Le radiateur sèche-serviettes que vous venez d'acquérir a été soumis à de nombreux tests et contrôles afin d'en assurer la qualité et ainsi vous apporter une entière satisfaction.

Conservez la notice, même après l'installation du radiateur sèche-serviettes.


Dans le carton accessoire livré avec votre radiateur sèche-serviettes, vous trouverez :

- les caches esthétiques(voir utilisation étape 3 page 6)
- le support mural du ventilateur(voir utilisation étape 1 page 7)
- les vis de verrouillage du ventilateur(voir utilisation étape 5 page 8)
- le passe câble(voir utilisation étape 6 page 8)
- la patère(voir utilisation page 8)
- Les vis de la patère(voir utilisation page 8)
- La radio commande digitale(voir installation page 10)

Les références de votre radiateur sèche-serviettes

Elles sont situées sur le côté droit du radiateur sèche-serviettes.

Le Code commercial et le Numéro de série identifient auprès du constructeur le radiateur sèche-serviettes que vous venez d'acquérir.

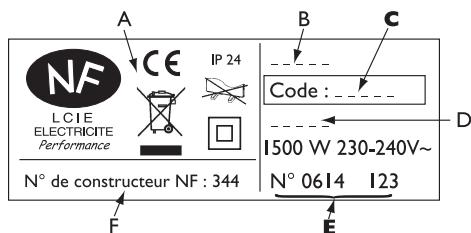

A Normes, labels de qualité

B Marque commerciale

C Code commercial

D Référence de fabrication

E N° de série

F N° de constructeur



Les appareils munis de ce symbole ne doivent pas être mis avec les ordures ménagères, mais doivent être collectés séparément et recyclés.
La collecte et le recyclage des produits en fin de vie doivent être effectués selon les dispositions et les décrets locaux.

Mise en garde

- Les enfants ne doivent pas escalader le radiateur sèche-serviettes.
- Les enfants ne doivent pas s'appuyer sur le radiateur sèche-serviettes lorsqu'il fonctionne, la surface de celui-ci risquant dans certaines circonstances de causer des brûlures sur la peau, notamment du fait que leurs réflexes ne sont pas encore acquis ou sont plus lents que ceux d'un adulte. En cas de risque, prévoyez l'installation d'une grille de protection devant le radiateur sèche-serviettes.
- Il convient de surveiller les enfants afin qu'ils ne jouent pas avec ou près du radiateur sèche-serviettes. En cas de risque, prévoyez l'installation d'une grille de protection devant le radiateur sèche-serviettes.



Attention :
Surface très
chaude
Caution
hot surface

- Il convient de maintenir à distance de ce radiateur sèche-serviettes les enfants de moins de 3 ans, à moins qu'ils ne soient sous une surveillance continue.
- Ce radiateur sèche-serviettes n'est pas prévu pour être utilisé sans surveillance par des enfants de moins de 14 ans, ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si ceux-ci ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'instructions préalables.


- Les enfants de moins de 14 ans ne doivent pas jouer avec le radiateur sèche-serviettes, ni le régler, ni le nettoyer, ni en effectuer son entretien.
- L'appareil doit impérativement être branché sur le secteur 230V monophasé 50 Hz.
- Cet appareil ne doit être branché ou raccordé, selon les règles et normes en application, que par une personne habilitée.
- Ce radiateur sèche-serviettes n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (*y compris les enfants*) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation du radiateur sèche-serviettes.
- Toutes interventions sur les parties électriques doivent être effectuées par un professionnel qualifié.
- Veillez à ne pas introduire d'objets ou de papier dans le radiateur sèche-serviettes.
- A la première mise en chauffe, une légère odeur peut apparaître. Elle correspond à l'évacuation des éventuelles traces liées à la fabrication du radiateur sèche-serviettes.
- Pour éviter tout danger pour les très jeunes enfants, il est recommandé d'installer ce radiateur sèche-serviettes de façon telle que le barreau chauffant le plus bas soit au moins 600 mm au-dessus du sol.
- Pour des raisons de sécurité, il est formellement interdit de re-remplir les radiateurs sèche-serviettes. En cas de besoin, contactez le service après-vente du fabricant ou un professionnel qualifié.

Installation

I/ Préparer l'installation du radiateur sèche-serviettes


Règles d'installation

- Ce radiateur sèche-serviettes a été conçu pour être installé dans un local résidentiel. Dans tout autre cas, veuillez consulter votre distributeur.
- L'installation doit être faite dans les règles de l'art et conforme aux normes en vigueur dans le pays d'installation (*NFC 15100 pour la France*).
- Le radiateur sèche-serviettes doit être alimenté en 230V Mono 50Hz.
- Dans des locaux humides comme les salles de bains et les cuisines, vous devez installer le boîtier de raccordement au moins à 25 cm du sol.
Tenir le radiateur sèche-serviettes éloigné d'un courant d'air susceptible de perturber son fonctionnement (ex : sous une Ventilation Mécanique Centralisée,etc...).
Ne pas l'installer sous une prise de courant fixe.

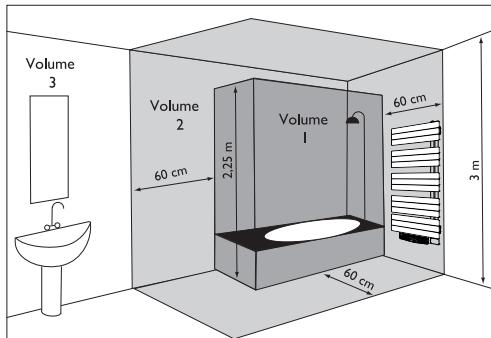

Volume 1	Pas d'appareil électrique
Volume 2	Appareil électrique IPX4
Volume 3	(Norme EN 60335-2-43 : 2003/A2 : 2008)

Respectez les distances minimales avec le mobilier pour l'emplacement de l'appareil.

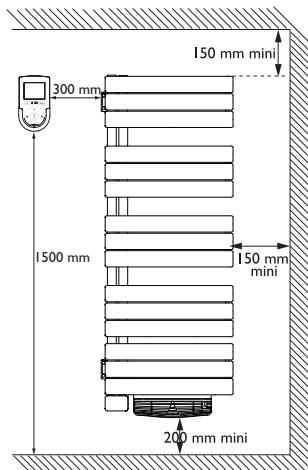


2/ Repérer et percer les points de fixation du radiateur sèche-serviettes et du ventilateur

1 Prenez le couvercle de l'emballage et aidez-vous de la ligne du milieu de l'appareil pour positionner votre radiateur sèche-serviettes au mur. Dépliez le rabat afin de bien le poser sur le sol (*prendre éventuellement un niveau*).

2 Repérez sur la face marquée du couvercle les 4 points de perçage pour la fixation du radiateur sèche-serviettes et les 4 points de perçage pour la fixation du ventilateur.


Pointez ces points avec un crayon en traversant le carton.

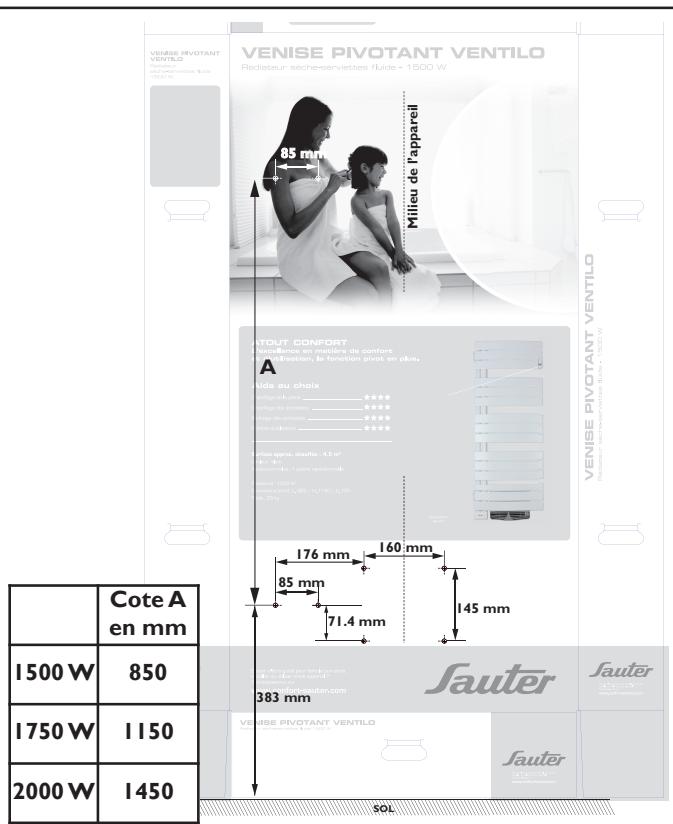

3 Enlevez le couvercle.

Utilisez des chevilles adaptées à votre type de cloison (ex : en cas de plaque de plâtre, utilisez des chevilles métalliques à expansion M5 pour le radiateur sèche-serviettes, M4 pour le ventilateur).





Pré-vissez les 4 vis de fixation du radiateur sèche-serviettes (*laissez les vis dépasser de 8 mm maxi*).


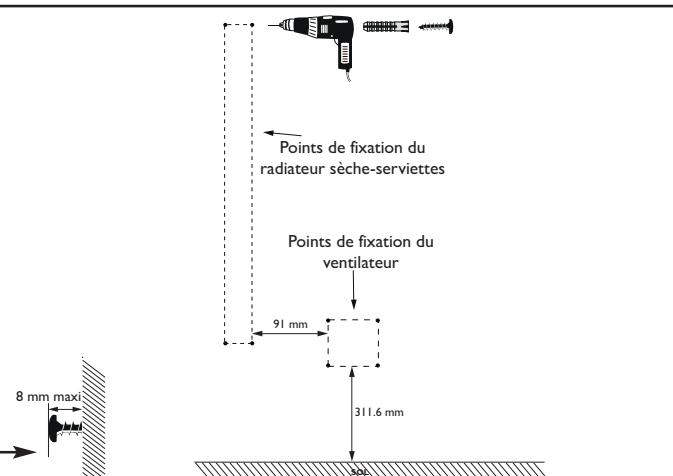


3/ Fixer le radiateur sèche-serviettes au mur


<p>1 Sortez le radiateur sèche-serviettes du carton. Posez le debout sur le sol. Enlevez les 6 cales des extrémités (le radiateur sèche-serviettes reste posé sur les cales du ventilateur).</p>	
<p>2 Ouvrez les charnières à 90°C. Portez le radiateur sèche-serviettes pour enfiler les charnières sur les vis. Vissez légèrement les 4 vis. Vérifiez la verticalité du radiateur sèche-serviettes (à l'aide d'un niveau). Terminez le serrage des 4 vis.</p>	
<p>3 Installez les caches esthétiques : plaquez les contre le mur et faites les glisser au maximum jusqu'à la butée.</p>	

4/ Fixer le ventilateur au mur

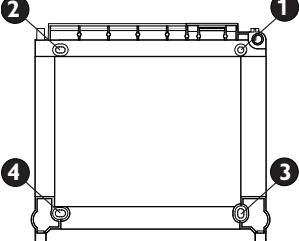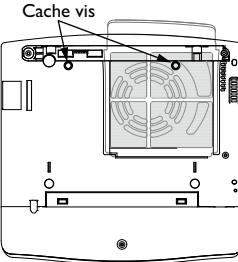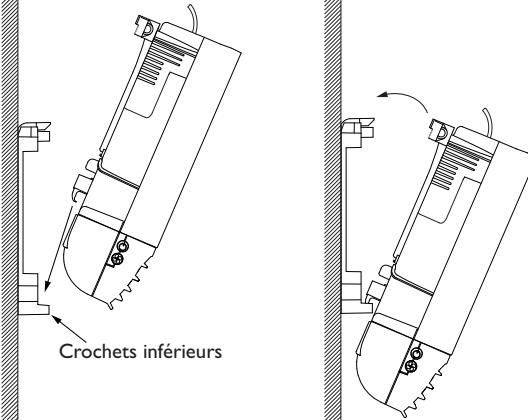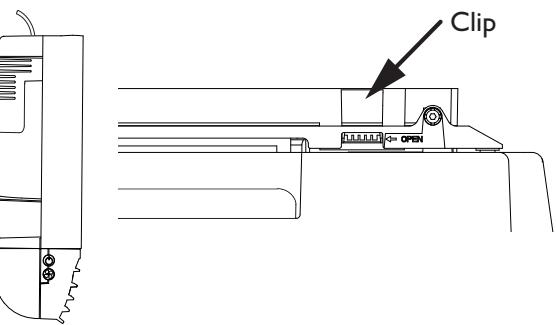1 Vissez le support mural du ventilateur au mur (nous vous préconisons de visser les 4 vis en respectant l'ordre ci-contre).	
2 Décrochez le ventilateur du cadre et posez-le par terre. Enlevez les cales. Découpez les deux cache vis.	
3 Présentez le ventilateur sur les crochets inférieurs. Faites le pivoter.	
4 Clippez.	
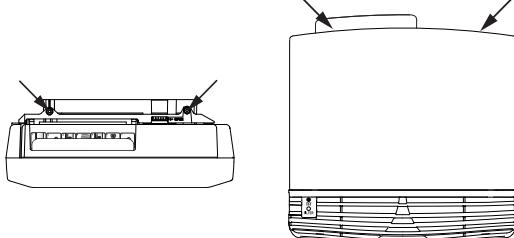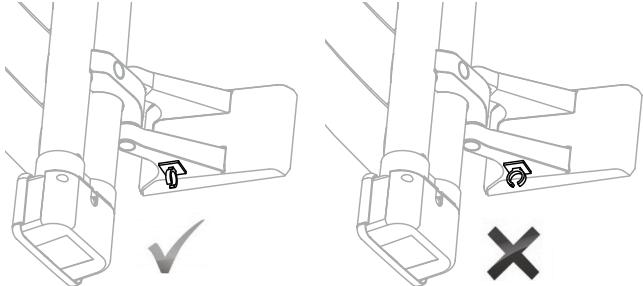
<p>5</p> <p>Vissez les deux vis de verrouillage fournies au dessus du ventilateur.</p> <p>Mettez les cache vis (précédemment découpés à l'étape 2).</p>	
<p>6</p> <p>Collez le passe câble fourni sous la charnière du bas du radiateur sèche-serviettes.</p> <p>Enfilez le câble de raccordement dans le passe-câble.</p>	

5/ Fixer la patère
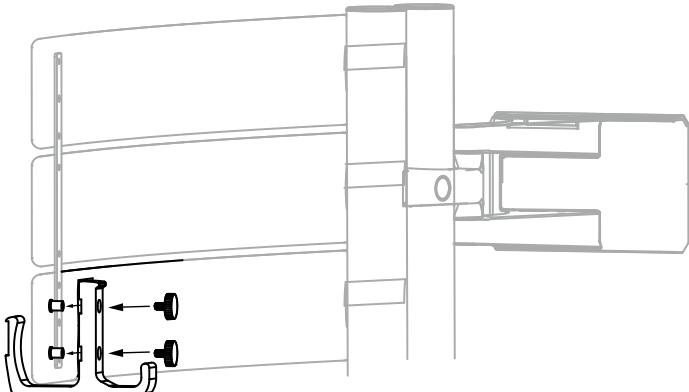
<p>Fixez la patère comme indiqué sur le schéma.</p>	
---	---


6/ Raccorder le radiateur sèche-serviettes

Règles de raccordement

- Le radiateur sèche-serviettes doit être alimenté en 230V Mono 50Hz.
- L'alimentation du radiateur sèche-serviettes doit être directement raccordée au réseau après le disjoncteur et sans interrupteur intermédiaire.
- Le raccordement au secteur se fera à l'aide du câble du radiateur sèche-serviettes par l'intermédiaire d'un boîtier de raccordement. Dans des locaux humides comme les salles de bains et les cuisines, il faut installer le boîtier de raccordement au moins à 25 cm du sol.
- Le raccordement à la terre est interdit. Ne pas brancher le fil pilote (*fil noir*) à la terre.
- L'installation doit être équipée d'un dispositif de coupure omnipolaire ayant une distance d'ouverture de contact d'au moins 3 mm.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Si vous utilisez le fil pilote par l'intermédiaire d'une centrale de programmation, cette centrale doit être protégée par un différentiel 30mA (ex : salle de bains). Ce différentiel doit être celui qui protège également le radiateur sèche-serviettes.

Schéma de raccordement du radiateur sèche-serviettes

Coupez le courant et branchez les fils d'après le schéma suivant :

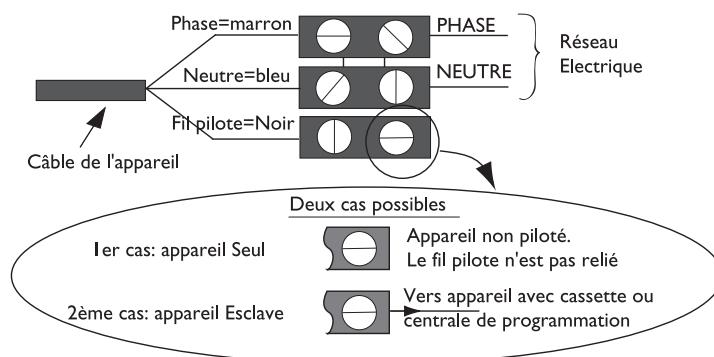

Vous pouvez raccorder le fil pilote si votre maison est équipée d'une centrale de programmation, d'un programmateur ou d'un gestionnaire.

Dans ce cas, pour vérifier la transmission correcte des ordres de programmation, procédez aux vérifications suivantes en fonction des modes choisis (*Confort, Eco, ...*) :

Mode	CONFORT ☀	ECO ECO	HORS GEL กระเป๋าเดินทาง	ARRÊT DEESTAGE	CONFORT -1°C ☀	CONFORT -2°C ☀
Signal à transmettre	—					
Mesure entre le fil pilote et le neutre	0 Volt	230 Volts	-115 Volts négative	+115 Volts positive	230 Volts pendant 3 s	230 volts pendant 7 s

7/ Installer la radio commande digitale au mur


Pour une meilleure utilisation de votre radio commande digitale, nous vous préconisons de l'installer **à côté du radiateur sèche-serviettes** (*la sonde de température se trouvant à l'intérieur gère l'activation ou l'arrêt du ventilateur*), à une hauteur de 1,50 m afin de faciliter la lecture de l'écran.

Positionnez le support de la radio commande digitale au mur.

Pointez les deux trous de perçage (veillez à les aligner horizontalement).

Retirez le support de la radio commande digitale et percez les 2 trous.

Pointez les 2 trous de perçage

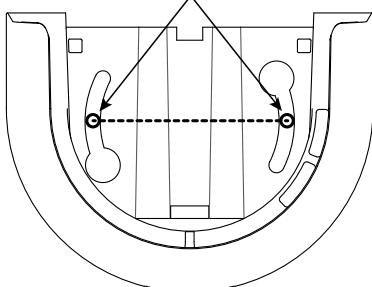


Prévissez les 2 vis fournies avant d'installer le support.

Amenez ensuite le support de la radio commande digitale en face des 2 oblongs.

Faites pivoter le support dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (veillez à ce que le support soit de niveau).



Serrez les vis.

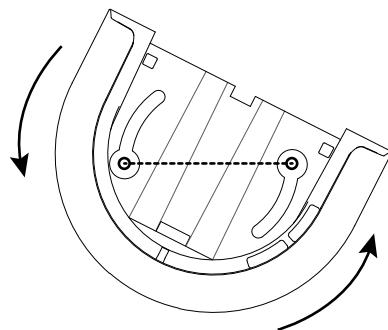

Positionnez le capot.

Votre installation est terminée.

Si vous souhaitez démonter le capot, insérez un tournevis dans la fente et décliquez le capot.

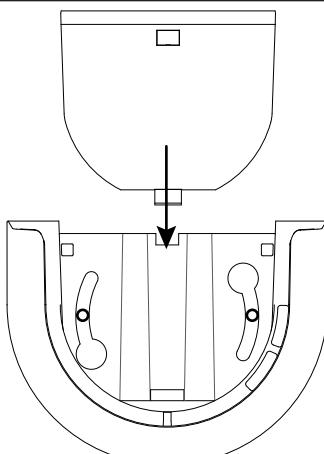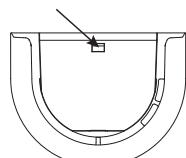


Procédure de reconnaissance de la radio commande digitale

DESCRIPTION

Après l'installation de votre radiateur sèche-serviettes et l'installation de la radio commande digitale au mur, vous pouvez remettre le courant pour procéder à la mise en service de la radio commande digitale.

Ouvrez la trappe de la pile située à l'arrière de la radio commande digitale pour récupérer la pile.

à

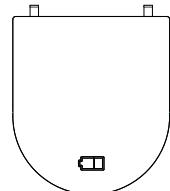

Vous devez insérez la pile (CR2430) dans la radio commande digitale dans les 10 minutes qui suivent l'alimentation électrique du radiateur sèche-serviettes.

NB : Si les 10 minutes sont dépassées, coupez le courant au disjoncteur et remettez-le en marche. Procédez comme suit en restant à côté de votre sèche-serviettes.

Lors de l'insertion de la pile, l'association démarre.	Appairage 	Patinez quelques instants le temps que la procédure de reconnaissance se fasse (vous n'avez aucune manipulation à faire).
--	--	---



Ne pas insérer la pile avant d'avoir alimenté électriquement le radiateur le sèche-serviettes.

L'appairage est terminé.		Vous pouvez passer au réglage de la langue.
--------------------------	---	---

Si la procédure de reconnaissance de la radio commande digitale n'a pas fonctionné, reportez-vous page 43.

– Réglage de la radio commande digitale –

DESCRIPTION


Lorsque la procédure de reconnaissance de la radio commande digitale est terminée, procédez au réglage du jour et à la mise à l'heure de la radio commande digitale.

Procédez au choix de la langue (<i>Fr</i> pour <i>Français</i> , <i>En</i> pour <i>Anglais</i> ,).	<p>French</p> <p><i>Fr</i></p> <p>Sélectionnez la langue avec + ou -. Validez votre choix en appuyant sur OK.</p>	<p>Langue modifiée</p> <p>Vous avez choisi la langue.</p>
Procédez au choix du jour.	<p>JOUR : Lundi</p> <p><i>LU</i></p>	<p>Sélectionnez le jour avec + ou -. Validez votre choix en appuyant sur OK.</p>
Procédez au choix de l'heure.	<p>Heure</p> <p><i>12:00</i></p> <p>Minute</p> <p><i>12:00</i></p>	<p>Sélectionnez l'heure avec + ou -. Validez votre choix en appuyant sur OK.</p> <p>Sélectionnez les minutes avec + ou -. Validez votre choix en appuyant sur OK.</p>
Le réglage est terminé. La radio commande digitale revient à l'affichage principal.	<p>Heure modifiée</p>	<p>LUNDI - 12h06</p> <p><i>2 10°</i></p>

Fonctionnement


La radio commande digitale

Pour plus de confort et d'économies, votre radiateur sèche-serviettes est doté d'une radio commande digitale à affichage digital. Elle va vous permettre de régler toutes les fonctionnalités de votre radiateur sèche-serviettes.

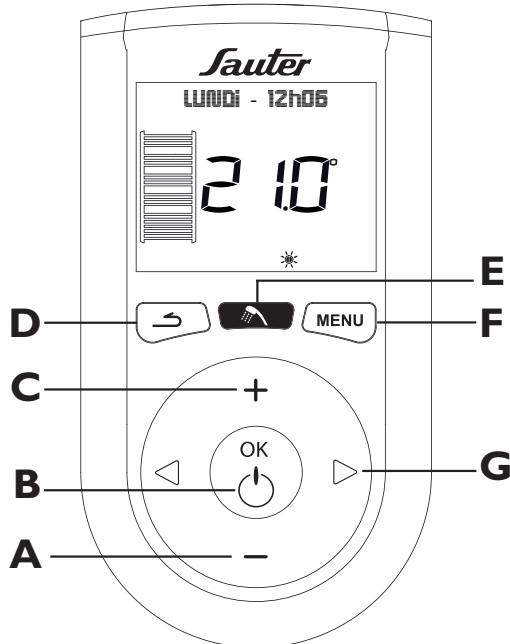

- A** Réglage de la température, du jour et de l'heure
- B** Mise en marche /Validation / Mise en veille
- C** Réglage de la température, du jour et de l'heure
- D** Retour
- E** Cycle douche
- F** Menu
- G** Touche de Navigation < ou >

Les différents affichages

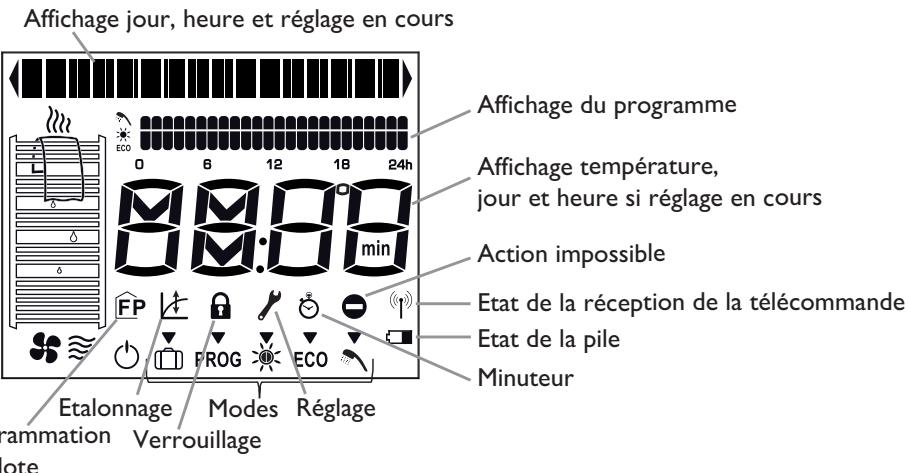

Sur la radio commande digitale, vous pourrez visualiser si votre radiateur sèche-serviettes chauffe la salle de bains, chauffe les serviettes ou sèche les serviettes :




Votre radiateur sèche-serviettes chauffe les serviettes.



Votre radiateur sèche-serviettes sèche les serviettes.



Votre radiateur sèche-serviettes chauffe la salle de bains.

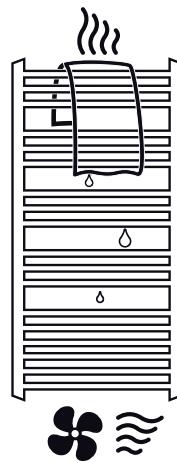


Description des voyants du ventilateur


Le voyant  s'allume en rouge si le radiateur sèche-serviettes est en chauffe.

Ce voyant est vert lorsque le radiateur sèche-serviettes est allumé mais ne chauffe pas.

Il est éteint si le radiateur sèche-serviettes est arrêté (*mais toujours sous tension*).

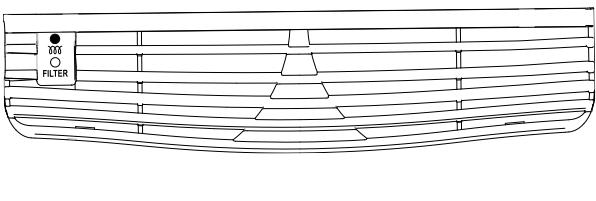


Le voyant  s'allume en orange lorsqu'il doit y avoir un nettoyage du filtre (reportez-vous page 41).

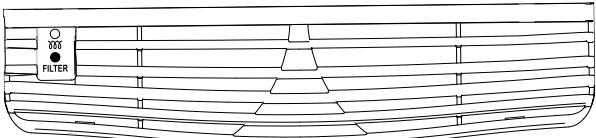

Utilisation

METTRE EN MARCHE VOTRE RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES


Pour mettre en marche votre appareil, faites un appui bref sur  situé sur le côté gauche du ventilateur.

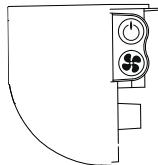

Lors de la première mise en route, l'appareil est réglé en mode Confort à 21°C.

ACTIVER L'ÉCRAN


Pour allumer l'écran de la radio commande digitale, appuyez sur une des touche.

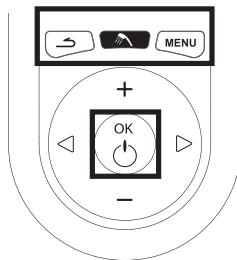

L'écran de la radio commande digitale s'allume.

METTRE EN VEILLE VOTRE RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES

Pour mettre en veille votre appareil, faites un appui long sur .

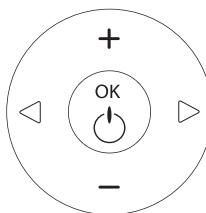

Commande OFF

Votre radiateur sèche-serviettes ne chauffe plus.

Pour allumer la radio commande digitale, faites un appui bref sur .

CHOISIR VOTRE MODE DE CHAUFFAGE

Votre radiateur sèche-serviettes vous permet d'utiliser plusieurs modes de chauffage :

- **Le Mode Confort ☀** qui vous permet d'obtenir une température ambiante agréable.
- **Le Mode Eco ECO** qui vous permet d'abaisser la température de votre pièce lors d'une absence prolongée de la maison ou pendant la nuit.
- **Le Mode Programmation PROG** qui vous permet de choisir vos périodes de chauffe en mode Confort ou en mode Eco.
- **Le Mode Hors Gel ☒** qui vous permet de maintenir une température de 7°C ($\pm 3^{\circ}\text{C}$) lors d'une absence de plus de 24 heures.

CHAUFFER VOTRE PIÈCE : UTILISATION DU MODE CONFORT ☀

DESCRIPTION

Ce mode vous permet d'avoir la température ambiante agréable dans la pièce.

COMMENT ACTIVER CE MODE ?

Avant toute action, faites un appui sur une des touches afin d'éclairer l'écran.

Pour activer le mode Confort, appuyez sur ou jusqu'à ce que la flèche de sélection soit sur le mode Confort ☀ .		LUNDI - 12h06 Le radiateur sèche-serviettes va maintenir une température de Confort à 21°C.
---	--	--

La température Confort conseillée est de 21°C. Le mode Confort va de 12,5°C à 30°C.

COMMENT MODIFIER LA TEMPÉRATURE ?

Pour modifier la température affichée, appuyez sur + ou -.		LUNDI - 12h06 Le radiateur sèche-serviettes va chauffer à la température souhaitée.
--	--	--



Attendez au minimum 6 heures pour que la température se stabilise.
Modifiez de nouveau la température si celle-ci ne vous convient pas.

ABAISSEZ LA TEMPÉRATURE DE VOTRE PIÈCE : UTILISATION DU MODE ECO


DESCRIPTION

Ce mode vous permet d'abaisser la température de votre pièce lors d'une absence comprise entre 2 heures et 24 heures de la maison ou pendant la nuit.

COMMENT ACTIVER CE MODE ?

Avant toute action, faites un appui sur une des touches afin d'éclairer l'écran.



Pour activer le mode Eco, appuyez sur ou jusqu'à ce que la flèche de sélection soit sur le mode Eco **ECO**.

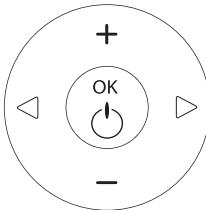

La température sera abaissée de 3.5°C par rapport à la température Confort préalablement choisie.

COMMENT MODIFIER LA TEMPÉRATURE ?

Pour modifier la température affichée, appuyez sur + ou -.

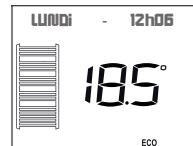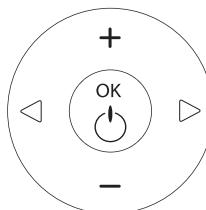

Le radiateur sèche-serviettes va maintenir la température demandée.

PROGRAMMER VOS PÉRIODES DE CHAUFFE : UTILISATION DU MODE PROGRAMMATION PROG


DESCRIPTION

Ce mode vous permet de programmer vos périodes de température Confort (lorsque vous êtes présent) et Eco (lors d'une absence ou pendant la nuit).

Avant de régler la programmation, assurez-vous que la radio commande digitale est déjà à la bonne date et à la bonne heure (reportez-vous page 32).


La radio commande digitale contient un pré-programme par défaut. Celui-ci se lit de la manière suivante :

- Les picots noirs indiquent que vous êtes en mode Confort.
- L'absence de picots indique que vous êtes en mode Eco.

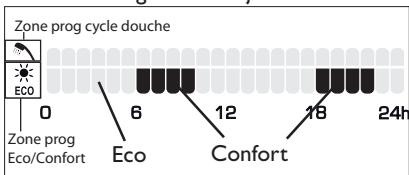

Ce pré-programme prévoit :

Du lundi au dimanche, des périodes de Confort de 6h à 10h et de 18h à 22h.



COMMENT VISUALISER LA PRÉ-PROGRAMMATION ?





Avant toute action, faites un appui sur une des touches afin d'éclairer l'écran.

<p>Pour accéder au menu Programmation Eco/Confort, appuyez sur .</p>	<p> Fonctions Manuelles</p>	<p> Prog Eco/Confort</p>
<p>Vous arrivez sur le menu Choix du jour.</p>	<p> Choix du jour Appuyez sur ou pour voir le jour suivant.</p>	<p> Choix du jour Validez votre choix en appuyant sur OK.</p>
<p>Lorsque vous avez terminé, sortez du menu en appuyant sur pour revenir à la fonction Programmation Eco/Confort.</p>	<p> Prog Eco/Confort</p>	<p> Prog Eco/Confort LU LUNDI - 12h06 2 10° Pour revenir à l'écran principal appuyez sur .</p>

COMMENT MODIFIER LA PRÉ-PROGRAMMATION

Dans le cas où le pré-programme ne répond pas à votre rythme de vie, vous allez pouvoir le modifier et ainsi programmer vos propres périodes de température Confort et Eco.

Avant toute action, faites un appui sur une des touches     afin d'éclairer l'écran.
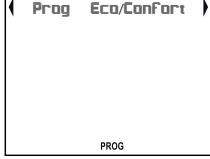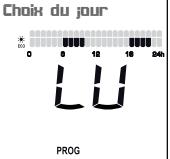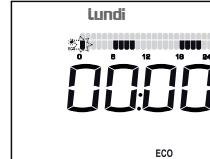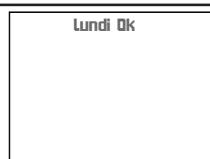
<p>Vous êtes dans le menu Prog Eco/Confort (voir page précédente pour y accéder).</p>		 <p>Validez en appuyant sur OK. Appuyez sur  ou  pour choisir le jour de votre programmation.</p>
<p>Vous pouvez maintenant modifier le pré-programme.  programmation en mode Confort,  programmation en mode Eco.</p>		<p>Eco => Confort : Si vous voulez passer en mode Confort sur une heure qui est programmée en mode Eco, appuyez sur la touche +.</p> <p>Confort => Eco Si vous voulez passer en mode Eco sur une heure qui est programmée en mode Confort, appuyez sur la touche -.</p>
<p>Vous avez modifié la programmation du Lundi, validez votre choix en appuyant sur OK.</p>		<p>Vous avez la possibilité de dupliquer cette programmation sur d'autres jours de la semaine.</p>

Vous souhaitez dupliquer la programmation à d'autres jours de la semaine ?

<p>Vous voulez dupliquer votre programmation sur les jours de la semaine qui utilisent le même rythme de vie.</p>	 <p>Validez votre choix en appuyant sur OK.</p>	 <p>Validez votre choix en appuyant sur OK. Pour changer de jour, appuyez sur  ou .</p>
---	---	---

Vous ne souhaitez pas dupliquer la programmation à d'autres jours de la semaine ?

Si vous ne souhaitez pas dupliquer cette programmation, appuyez sur \triangleleft ou \triangleright jusqu'à l'affichage de NON.

Dupliquer ?

NON

Validez votre choix en appuyant sur **OK**.

LUNDI - 12h06



2 10

La radio commande digitale revient à l'affichage principal.

COMMENT ACTIVER LA PROGRAMMATION ?

Avant toute action, faites un appui sur une des touches       afin d'éclairer l'écran.

Pour activer le mode Programmation, appuyez sur \triangleleft ou \triangleright jusqu'à ce que la flèche de sélection soit sur le mode Prog .

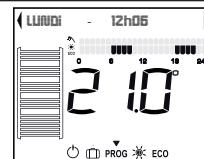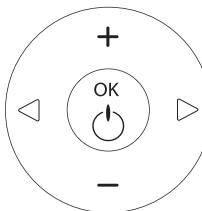

La radio commande digitale revient à l'affichage principal.
La radio commande digitale affiche la programmation dans le mode Confort  ou ECO  .


S'ABSENTER PLUS DE 24 HEURES : UTILISATION DU MODE HORS GEL

DESCRIPTION

Ce mode vous permet de maintenir une température de 7°C ($\pm 3^\circ\text{C}$) lors d'une absence de plus de 24 heures. Cette température ne peut pas être modifiée.

COMMENT ACTIVER CE MODE ?

Avant toute action, faites un appui sur une des touches afin d'éclairer l'écran.

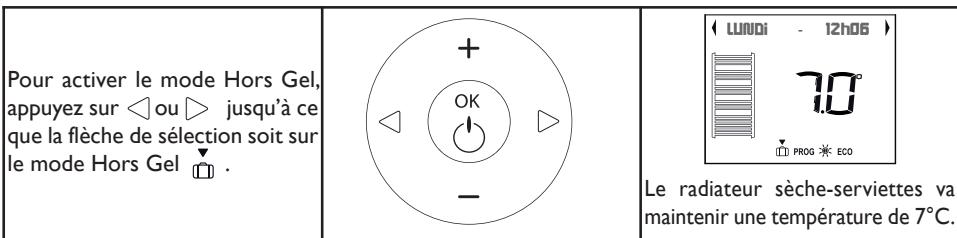

CHOISIR LES FONCTIONS

Votre radiateur sèche-serviettes vous permet d'accéder à plusieurs fonctions afin de maximiser votre confort dans la salle-de-bains:

- **Le Cycle Douche** : permet de réaliser les 3 actions suivantes : chauffer votre salle-de-bains rapidement (température préréglée à 24°C et modifiable), chauffer vos serviettes (*dans le cas de la programmation du cycle douche*) pour votre sortie de douche ou de bain, et les sécher après utilisation.
- **Le Turbo** : fonctionnement du ventilateur pour une durée réglable entre 5 et 60 minutes, permettant ainsi une montée rapide en température de la salle-de-bains.
- **Le séchage des serviettes** : permet de sécher rapidement vos serviettes. A utiliser principalement lorsque le chauffage de la salle-de-bains n'est pas nécessaire.
- **Le chauffage des serviettes** : fonctionnement du radiateur sèche-serviettes au maximum de sa puissance pendant 35 minutes, vous apportant plus de confort lors de la sortie de la douche ou du bain.
- **La programmation du cycle douche** peut s'adapter à votre mode de vie. Cette fonction vous permet de bénéficier d'une salle-de-bains chaude dès votre arrivée, le ventilateur se mettant en marche 10 minutes avant l'heure de départ du cycle. Vous avez la possibilité de programmer à votre gré 3 cycles douche par jour en fonction de l'heure d'arrivée et du temps passé dans la salle-de-bains.
- **La programmation Eco-Confort** est préenregistrée par défaut. Vous aurez néanmoins la possibilité de la modifier afin de programmer heure par heure et jour par jour la température du radiateur sèche-serviettes en mode Confort (préréglée à 21°C et modifiable) ou en mode Eco (-3.5°C par rapport à la température Confort). Cette fonction vous permet une utilisation optimale du radiateur sèche-serviettes et des économies d'énergie non négligeables.

LANCER EN UNE SEULE FOIS LE CHAUFFAGE ET LE SÉCHAGE : UTILISATION DE LA FONCTION CYCLE DOUCHE

DESCRIPTION


Cette fonction vous permet de chauffer votre salle- de-bains (température réglée à 24°C en usine) et de sécher vos serviettes après utilisation.

La durée choisie correspond à votre temps de présence dans la salle de bains.

La Fonction Cycle Douche continuera à être active à la fin de la durée choisie pour finir de sécher vos serviettes.

COMMENT ACTIVER CETTE FONCTION ?

Avant toute action, faites un appui sur une des touches       afin d'éclairer l'écran.

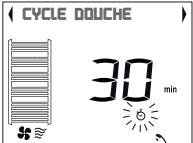Pour activer la fonction Cycle Douche, appuyez sur  .	 Vous pouvez modifier la durée du cycle douche à l'aide des touches + ou -. La durée peut varier de 5 à 60 minutes.	 Validez votre choix en appuyant sur OK. La durée choisie commence à décompter. Elle sera mémorisée pour le prochain lancement d'un cycle douche.
A la fin de la durée que vous avez choisi, le cycle douche continue pour sécher vos serviettes (la durée du séchage des serviettes est de 120 minutes et non modifiable).		 Lorsque le temps est écoulé, la radio commande digitale revient à l'affichage principal.
Si vous appuyez sur  par inadvertance, le menu vous propose de désactiver la fonction.	 Validez votre choix en appuyant sur OK pour ne pas désactiver la fonction Cycle douche.	 Le cycle continu.

COMMENT DESACTIVER LA FONCTION CYCLE DOUCHE ?

Si vous souhaitez arrêter la fonction Cycle Douche avant la fin de la durée choisie, faites un appui sur  .	Desactiver ?  Appuyez sur < ou > jusqu'à l'affichage de OUI.	Desactiver ?  Validez votre choix en appuyant sur OK.
Le cycle douche s'arrête.	CYCLE TERMINE	LUNDI - 12h06  La radio commande digitale revient à l'affichage principal.





UTILISER LA FONCTION MANUELLE : ACTIVER LE TURBO

DESCRIPTION

Cette fonction vous permet d'activer le Turbo du radiateur sèche-serviettes. Le ventilateur va chauffer votre salle-de bains pendant une durée comprise entre 5 et 60 minutes.

COMMENT ACTIVER CE MODE ?

Avant toute action, faites un appui sur une des touches     afin d'éclairer l'écran.

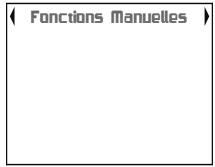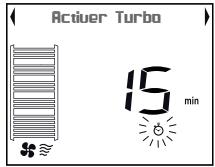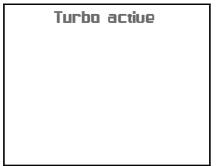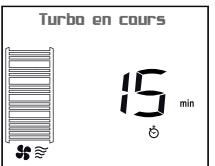Pour activer le Turbo, appuyez sur la touche  .		 Vous pouvez modifier la durée du Turbo en appuyant sur + ou -.
Validez votre choix en appuyant sur OK pour lancer le Turbo.		 A la fin de la durée du Turbo, l'écran revient à l'affichage principal.

COMMENT DESACTIVER CE MODE ?

Pour désactiver le Turbo, appuyez sur  .	 Appuyez sur < ou > jusqu'à l'affichage de OUI.	 Validez votre choix en appuyant sur OK .
Le Turbo s'arrête.		 L'écran revient à l'affichage principal.




UTILISER LA FONCTION MANUELLE : ACTIVER LE SÉCHAGE DES SERVIETTES

DESCRIPTION


Cette fonction vous permet d'activer le séchage des serviettes. La durée du Séchage des serviettes est de 120 minutes.

COMMENT ACTIVER CE MODE ?

Avant toute action, faites un appui sur une des touches      MENU afin d'éclairer l'écran.

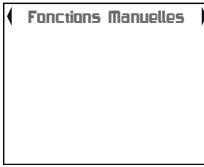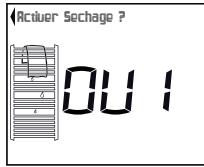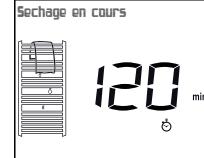Pour activer le Séchage des serviettes, appuyez sur  .		Validez votre choix en appuyant sur OK. Appuyez sur < ou > jusqu'à l'affichage de ACTIVER SECHAGE.		Validez votre choix en appuyant sur OK.
Le séchage des serviettes est activé. La durée de séchage est de 120 minutes et non modifiable.				A la fin de la durée du Séchage des serviettes l'écran revient à l'affichage principal.

COMMENT DESACTIVER CE MODE ?

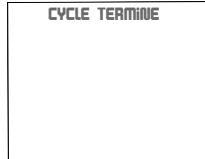Pour désactiver le séchage des serviettes, appuyez sur  .		Appuyez sur < ou > jusqu'à l'affichage de OUI.		Validez votre choix en appuyant sur OK.
Le séchage des serviettes est arrêté.				L'écran revient à l'affichage principal.

UTILISER LA FONCTION MANUELLE : ACTIVER LE CHAUFFAGE DES SERVIETTES

DESCRIPTION

Cette fonction vous permet d'activer le chauffage des serviettes. La durée du Chauffage des serviettes est de 35 minutes.

COMMENT ACTIVER CE MODE ?

Avant toute action, faites un appui sur une des touches afin d'éclairer l'écran.

Pour activer le Chauffage des serviettes, appuyez sur .	 Validez votre choix en appuyant sur OK . Appuyez sur ou jusqu'à l'affichage de ACTIVER CHAUFFAGE DES SERVIETTES.	 Validez votre choix en appuyant sur OK .
Le chauffage des serviettes est activé. La durée de chauffage est de 35 minutes et non modifiable.		 A la fin de la durée du chauffage des serviettes, l'écran revient à l'affichage principal.

COMMENT DESACTIVER CE MODE ?

Pour désactiver le chauffage des serviettes, appuyez sur .	 Appuyez sur ou jusqu'à l'affichage de OUI.	 Validez votre choix en appuyant sur OK .
Le chauffage des serviettes est arrêté.		 L'écran revient à l'affichage principal.

UTILISER LA FONCTION PROGRAMMATION DU CYCLE DOUCHE

DESCRIPTION

Cette fonction vous permet de programmer la Fonction Cycle Douche, lançant ainsi le chauffage de votre salle de bains et de vos serviettes, puis le séchage de vos serviettes.

La durée programmée correspond à votre temps de présence dans la salle de bains, mais la Fonction Cycle Douche démarrera plus tôt afin que vos serviettes soient chaudes à votre entrée dans la salle de bains. Elle continuera à être active à la fin de la durée programmée pour finir de sécher vos serviettes.

Vous avez la possibilité de programmer 3 temps de présence dans la salle de bains sur une même journée, et ainsi satisfaire aux besoins de toute la famille.

Exemple de programmation :

Choix du jour LUNDI

Cycle 1 : Heure d'arrivée dans la salle de bains : 6h00 - Durée du cycle : 15 minutes			
Ce qui va se passer dans votre salle-de-bains :			
De 5h15 à 5h50	Chauffage des serviettes		Possibilité d'activer cette fonction ou de la désactiver*
De 5h50 à 6h15	Chauffage de la salle de-bains		Possibilité de modifier la température à atteindre*
De 6h15 à 8h15	Séchage des serviettes		Possibilité d'activer cette fonction ou de la désactiver*

- **Cycle 2 : Heure d'arrivée dans la salle de bains : 7h30 - Durée du cycle : 30 minutes**

- **Cycle 3 : Heure d'arrivée dans la salle de bains : 18h00 - Durée du cycle : 30 minutes**

Cette programmation peut être utilisée sur d'autres jours dans la semaine, et pourra donc être dupliquée sur les jours MARDI, JEUDI et VENDREDI.

Autre programmation pour les jours MERCREDI, SAMEDI et DIMANCHE

- **Cycle 1 : Heure d'arrivée dans la salle de bains : 8h30 - Durée du cycle : 15 minutes**

- **Cycle 2 : Heure d'arrivée dans la salle de bains : 18h30 - Durée du cycle : 30 minutes**

- **Cycle 3 : Pas de 3eme programmation**

Avant de régler la programmation, assurez-vous que la radio commande digitale est déjà à la bonne date et à la bonne heure (reportez-vous page 32).

* Modifiable en réglant les paramètres du cycle douche (reportez-vous page 35).

COMMENT PROGRAMMER LE CYCLE DOUCHE ?

Avant toute action, faites un appui sur une des touches afin d'éclairer l'écran.

<p>Pour utiliser la fonction Programmation du cycle douche, appuyez sur .</p>	<p>Fonctions Manuelles</p>	<p>Prog Cycle Douche</p>
<p>Vous devez choisir le jour de la programmation</p>	<p>Choix du jour</p> <p>Appuyez sur ou jusqu'à l'affichage de PROG CYCLE DOUCHE.</p>	<p>Validez votre choix en appuyant sur OK.</p>
<p>Vous devez choisir l'heure d'arrivée dans la salle-de-bains pour le lancement du premier cycle douche.</p>	<p>Heure d'arrivée Cycle 1</p> <p>Choisissez l'heure à l'aide de ou , puis validez votre choix en appuyant sur OK.</p>	<p>Heure d'arrivée Cycle 1</p> <p>Choisissez les minutes à l'aide des touches + ou -, puis validez votre choix en appuyant sur OK.</p>
<p>Vous devez saisir la durée du cycle douche (de 5 à 60 minutes)</p>	<p>Saisir durée</p> <p>Choisissez la durée à l'aide des touches + ou -, puis validez votre choix en appuyant sur OK.</p>	<p>Cycle 1 OK</p> <p>Le premier temps de cycle douche est programmé.</p>

Vous souhaitez programmer un Cycle 2 et/ou 3 ?

Vous voulez continuer et programmer un nouveau temps de cycle douche.	Créer Cycle 2  Validez votre choix en appuyant sur OK .	Heure d'arrivée Cycle 2  Procédez comme précédemment et continuez en créant le Cycle 3.
---	--	---

Vous ne souhaitez pas programmer un Cycle 2 et/ou 3 ?

Vous ne souhaitez pas créer de cycle 2 ou 3, appuyez sur les touches + ou - jusqu'à l'affichage de NON.	Créer Cycle 2  Validez votre choix en appuyant sur OK .	Duplicer ?  Vous pouvez maintenant dupliquer la programmation.
---	--	--

COMMENT DUPLIQUER LA PROGRAMMATION ?

Avant toute action, faites un appui sur une des touches     afin d'éclairer l'écran.

Vous avez la possibilité de dupliquer la programmation sur 1 ou plusieurs jours de la semaine.

Vous pouvez maintenant dupliquer cette programmation au jour suivant.	Duplicer Lundi à mardi  Validez votre choix en appuyant sur OK .	Jour cible OK Continuez en choisissant le jour à l'aide de  ou  . Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  .
---	---	---

COMMENT MODIFIER UN PROGRAMME DE CYCLE DOUCHE ?

Si vous vous êtes trompés dans vos temps de présence dans la salle de bains et que vous devez programmer de nouveaux Cycles Douche, ou si vous voulez tout simplement supprimer la programmation, procédez comme suit.

Avant toute action, faites un appui sur une des touches afin d'éclairer l'écran.

<p>Retourner dans le menu Programmation Cycle douche en appuyant sur .</p>	<p>Validez votre choix en appuyant sur OK.</p>	<p>Validez votre choix en appuyant sur OK.</p>
<p>Vous pouvez effacer le programme du cycle douche (<i>dans son intégralité sur le jour choisi</i>).</p>	<p>Validez votre choix en appuyant sur OK.</p>	
<p>Appuyez sur OK pour faire un nouveau programme sur le jour que venez d'effacer.</p>	<p>Validez votre choix en appuyant sur OK.</p>	<p>Recommencez la programmation du cycle douche.</p>

CHOISIR LA LANGUE

Vous pouvez choisir la langue d'affichage de la radio commande digitale.

COMMENT ACCÉDER AU CHOIX DE LA LANGUE ?

Avant toute action, faites un appui sur une des touches     afin d'éclairer l'écran.

Pour accéder au choix de la langue d'affichage, appuyez sur  .	 Appuyez sur  ou  jusqu'à l'affichage de LANGUE.	 Validez votre choix en appuyant sur OK .
Choisissez la langue qui vous convient (<i>Fr pour la France, En pour l'anglais, ...</i>). Modifiez éventuellement à l'aide des touches + ou - .	 Validez votre choix en appuyant sur OK .	 L'écran revient à l'affichage principal.

RÉGLER LE JOUR ET L'HEURE

Ce réglage doit être effectué à chaque changement de pile.

COMMENT ACCÉDER AU RÉGLAGE DU JOUR ET DE L'HEURE ?

Pour accéder au réglage du jour et de l'heure, appuyez sur MENU .		
Choisissez le jour à l'aide des touches + ou -.	 Validez votre choix en appuyant sur OK .	 Modifiez éventuellement à l'aide des touches + ou -. Validez votre choix en appuyant sur OK .
Choisissez les minutes à l'aide des touches + ou -.	 Validez votre choix en appuyant sur OK .	L'écran revient à l'affichage principal.

RÉGLER LES PARAMÈTRES : CHOISIR LA PROGRAMMATION INTERNE OU EXTERNE

DESCRIPTION

Votre radiateur sèche-serviettes vous offre la possibilité de choisir entre deux modes de programmation :

- **La programmation Interne** qui vous permet, directement sur votre radio commande digitale, de programmer les périodes de chauffe en mode Confort ou Eco et le Cycle Douche.
- **La programmation Externe** qui vous permet d'utiliser le Fil pilote **FP** lorsque celui-ci est connecté à un programmeur. Reportez-vous à la notice jointe à votre programmeur.

Nota : Par défaut, le mode programmation est en mode Programmation Interne.

COMMENT CHOISIR LA PROGRAMMATION INTERNE OU FIL PILOTE ?

Avant toute action, faites un appui sur une des touches afin d'éclairer l'écran.

Pour accéder au Choix de programmation, appuyez sur .	
Choisissez le mode de programmation Interne ou Externe Fil pilote.	Appuyez sur ou jusqu'à l'affichage de Paramétrage. Validez votre choix en appuyant sur OK . OUI Validez votre choix en appuyant sur OK .

OUI : vous souhaitez utiliser la programmation Interne.

Validez votre choix en appuyant sur OK .		
Pour activer la programmation, appuyez sur ou jusqu'à ce que la flèche de sélection soit sur le mode Programmation PROG .		 L'écran vous indique si vous êtes en mode Confort ou en mode Eco.

NON : vous souhaitez utiliser la programmation Externe par Fil pilote

<p>Appuyez sur les touches + ou - jusqu'à l'affichage de NON.</p>	<p>(Prog interne)</p>	<p>(Prog externe par fil pilote)</p>
<p>Le Fil Pilote va gérer votre programmation.</p>	<p>(Fil pilote Ok)</p>	<p>L'écran revient à l'affichage principal.</p>
<p>Pour activez le mode Programmation, appuyez sur \triangleleft ou \triangleright jusqu'à ce que la flèche de sélection soit sur le mode Programmation PROG .</p>	<p>PROG * ECO</p>	<p>Le pictogramme Fil pilote apparaît.</p>

RÉGLER LES PARAMÈTRES : CHOISIR LES RÉGLAGES DU CYCLE DOUCHE

DESCRIPTION

La fonction cycle douche vous permet de réaliser 3 actions : chauffer la salle-de-bains, chauffer les serviettes et sécher les serviettes.

Vous avez la possibilité de désactiver celles que vous ne souhaitez pas utiliser et de modifier la température pour le chauffage de la salle-de-bains (*Confort +*).

Avant toute action, faites un appui sur une des touches afin d'éclairer l'écran.

Pour accéder au paramétrage du Cycle Douche, appuyez sur . Appuyez sur ou jusqu'à l'affichage PARAMETRAGE.	Validez votre choix en appuyant sur OK . Appuyez sur ou jusqu'à l'affichage PARAMETRAGE CYCLE DOUCHE.	Validez votre choix en appuyant sur OK .
Choisissez si vous souhaitez maintenir le Chauffage des serviettes dans le cycle douche.		
Choisissez la température «Confort +».		

<p>Choisissez si vous souhaitez maintenir le Séchage des serviettes dans le cycle douche.</p>	 <p>Validez si vous souhaitez maintenir le Séchage des serviettes en appuyant sur OK.</p>	 <p>Appuyez sur les touches + ou - si vous ne souhaitez pas maintenir le Séchage des serviettes. Validez votre choix en appuyant sur OK.</p>
<p>Vous avez paramétré les réglages du cycle douche.</p>		 <p>L'écran revient à l'affichage principal.</p>

RÉGLER LES PARAMÈTRES : ETALONNER LA TEMPÉRATURE D'AMBIANCE


DESCRIPTION

Après plusieurs heures de chauffe, il est possible, en fonction de votre installation, que vous releviez une température différente de celle affichée sur votre radio commande digitale. Dans ce cas, vous pouvez étalonner la température affichée.

Ex : La température affichée sur votre radio commande digitale est 20°C.

La température affichée sur votre thermomètre est de 19° C => Choisissez la valeur d'étalonnage -1° C.
Votre radiateur sèche-serviettes chauffera la pièce jusqu'à atteindre 20° C.

Avant toute action, faites un appui sur une des touches       afin d'éclairer l'écran.

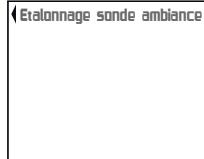Pour accéder au paramétrage de l'étalonnage de la température d'ambiance de votre salle-de-bains, appuyez sur  . Appuyez sur  ou  jusqu'à l'affichage de PARAMETRAGE.	 Validez votre choix en appuyant sur OK . Appuyez sur  ou  jusqu'à l'affichage de ETALONNAGE SONDE AMBIANCE.	 Validez votre choix en appuyant sur OK .
Choisissez votre valeur d'étalonnage (entre -2°C et 2°C) en appuyant sur les touches + ou -.	 Validez votre choix en appuyant sur OK .	Etalonnage OK L'écran revient à l'affichage principal.

RÉGLER LES PARAMÈTRES : ETALONNER LA TEMPÉRATURE CONFORT +

DESCRIPTION

Pendant la phase Confort + du cycle douche (reportez-vous page 35), il est possible qu'en fonction de la position de la radio commande digitale, vous releviez une température différente de celle paramétrée en Confort + (24°C par défaut). Dans ce cas, vous pouvez étalonner la température.

Ex : La température Confort + affichée sur votre radio commande digitale est 24°C.

La température affichée sur votre thermomètre est de 25°C => Choisissez la valeur d'étalement +1°C.
Votre radiateur sèche-serviettes chauffera la pièce pour obtenir 24°C.

Avant toute action, faites un appui sur une des touches afin d'éclairer l'écran.

Pour accéder au paramétrage de l'étalement de la température Confort + de votre salle-de-bains, appuyez sur . Appuyez sur ou jusqu'à l'affichage de PARAMETRAGE.	 Paramétrage	 Étalement sonde commande
Choisissez votre valeur d'étalement (entre -2°C et 2°C) en appuyant sur les touches + ou -.	 Étalement Sonde commande 10 	 Étalement OK L'écran revient à l'affichage principal.

LE DÉLESTAGE

Nos appareils sont compatibles avec différents systèmes de délestage. Vous ne devez toutefois pas utiliser de délestage par coupure d'alimentation secteur car ce système est incompatible avec nos appareils. Il détériore le thermostat.

Lors des périodes de délestage, la radio commande digitale affiche Délestage.

Le radiateur sèche-serviettes revient ensuite à son mode de fonctionnement initial.





VERROUILLER LES COMMANDES

Afin d'éviter toutes manipulations intempestives de la radio commande digitale, nous vous conseillons de la verrouiller.

COMMENT VERROUILLER LA RADIO COMMANDE DIGITALE ?


Avant toute action, faites un appui sur une des touches     afin d'éclairer l'écran.

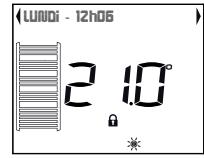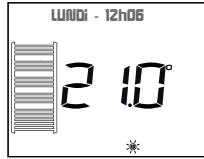Pour verrouiller les commandes, appuyez au moins 5 secondes sur  +  +  .		LUNDI - 12h05  Le pictogramme  apparaît. Il n'est plus possible de modifier les réglages.
Pour deverrouiller, procédez de la même façon en appuyant au moins 5 secondes sur  +  +  .		Le pictogramme disparaît. Les réglages peuvent être modifiés.

RETOUR AU RÉGLAGE DE BASE USINE

Votre radiateur sèche-serviettes vous offre la possibilité de revenir au réglage effectué en usine.

Avant toute action, faites un appui sur une des touches     afin d'éclairer l'écran.

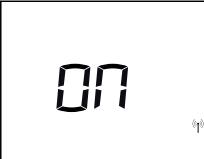Faites un appui d'au moins 10 secondes sur  +  +  .		RESET USINE 
Restez à côté de votre radiateur sèche-serviettes pour l'appairage de la radio commande digitale.	Appairage 	 Procédez au réglage de la radio commande digitale (reportez-vous page 12).

UTILISATION DU RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES SANS LA RADIO COMMANDE DIGITALE

Vous pouvez, directement sur votre radiateur sèche-serviettes, mettre en chauffe et faire fonctionner le ventilateur de votre radiateur sèche-serviettes.

Vous pouvez également, à l'aide des voyants lumineux, visualiser l'état dans lequel se trouve votre radiateur sèche-serviettes.

METTRE EN MARCHE LE RADIATEUR SECHE-SERVIETTES



Pour mettre en marche le radiateur sèche-serviettes, appuyez sur le bouton  situé sur le côté gauche du ventilateur.

Si la radio commande digitale n'est pas détectée, le radiateur sèche-serviettes fonctionne en Mode Confort à 21°C.

Le voyant  s'allume en rouge si le radiateur sèche-serviettes est en chauffe.

Ce voyant est vert lorsque le radiateur sèche-serviettes est allumé mais ne chauffe pas.


Il est éteint si le radiateur sèche-serviettes est arrêté (*mais toujours sous tension*).

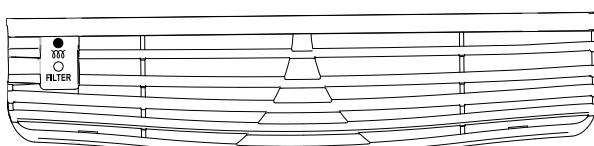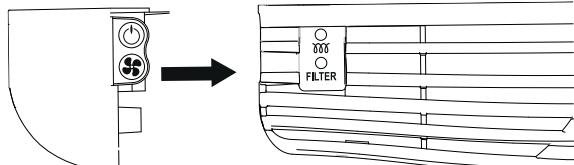


METTRE EN MARCHE LE VENTILATEUR

Pour mettre en marche le ventilateur, appuyez sur le bouton  situé sur le côté gauche du ventilateur. **Turbo Radiateur** s'affiche sur votre radio commande digitale.

Il se mettra en marche pendant 15 minutes.

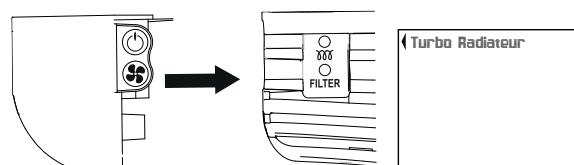

Le voyant  FILTER s'allume en orange lorsqu'il doit y avoir un nettoyage du filtre (reportez-vous page 41).

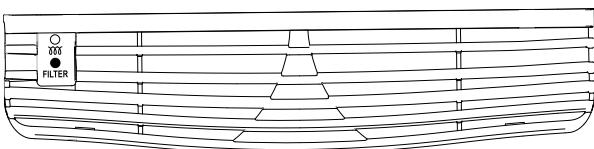

Conseils

ENTRETIEN



Pour conserver les performances du radiateur sèche-serviettes, il est nécessaire, environ deux fois par an, d'effectuer son dépoussiérage (avec un chiffon doux ou la brosse d'un aspirateur). Eteignez préalablement votre chauffage en faisant un appui long (environ 4 secondes) sur  et laissez-le refroidir. Ne jamais utiliser de produits abrasifs et de solvants.

NETTOYAGE DU VENTILATEUR

- Nettoyez avec un aspirateur les grilles d'entrée et de sortie d'air.
- Le ventilateur est équipé d'un filtre anti-poussière qui, lorsqu'il est saturé, peut provoquer son arrêt (voyant orange allumé sous le radiateur sèche-serviettes).


Pour une meilleure utilisation, nettoyez votre filtre régulièrement.

NETTOYAGE DU FILTRE

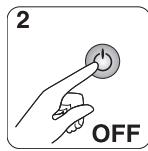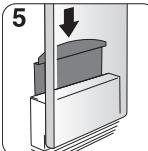Lorsque le nettoyage du filtre est nécessaire, la radio commande digitale affiche : NETTOYER FILTRE	Nettoyer filtre	Procédez au nettoyage du filtre en suivant les instructions décrites sur le ventilateur.
	Voyant orange	
	Eteignez le radiateur sèche-serviettes	
	Nettoyez le filtre	Remettez le filtre en place
	Attendez 10 minutes avant la remise en marche du radiateur sèche-serviettes	
	Allumez le radiateur sèche-serviettes	

EN CAS DE PROBLÈME

PROBLÈME RENCONTRÉ	VÉRIFICATION À FAIRE
Le radiateur sèche-serviettes ne chauffe pas.	<ul style="list-style-type: none"> - Assurez-vous que les disjoncteurs de l'installation sont enclenchés, ou bien que le délesteur (<i>si vous en avez un</i>) n'a pas coupé l'alimentation du radiateur sèche-serviettes. - Vérifiez la température ambiante de la pièce : si elle est trop élevée, le radiateur sèche-serviettes ne chauffe pas.
Le radiateur sèche-serviettes ne chauffe pas assez la salle de bains.	<ul style="list-style-type: none"> - Augmentez la température en appuyant sur la touche +. - Si la température est réglée au maximum (28°C), faites les vérifications suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si un autre mode de chauffage existe dans la pièce. • Assurez-vous que votre radiateur sèche-serviettes ne chauffe que la pièce (<i>porte fermée</i>). • Faites vérifier la tension d'alimentation du radiateur sèche-serviettes. • Vérifiez si la puissance de votre radiateur sèche-serviettes est adaptée à la taille de votre pièce (<i>nous vous préconisons en moyenne 110W / m²</i>).
Le radiateur sèche-serviettes chauffe tout le temps.	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez que le radiateur sèche-serviettes n'est pas situé dans un courant d'air (<i>porte ouverte à proximité</i>) ou que le réglage de température n'a pas été modifié. - Il peut y avoir un aléa dans le réseau électrique. En cas de problème (<i>thermostat bloqué</i>...), coupez l'alimentation du radiateur sèche-serviettes (<i>fusible, disjoncteur</i>) pendant environ 10 minutes, puis rallumez-le. - Si le phénomène se reproduit fréquemment, faites contrôler l'alimentation par votre distributeur d'énergie.
Le radiateur sèche-serviettes est très chaud en surface	<p>Il est normal que le radiateur sèche-serviettes soit chaud lorsqu'il fonctionne, la température maximale de surface étant limitée conformément à la norme NF Electricité Performance. Si toutefois vous jugez que votre radiateur sèche-serviettes est toujours trop chaud, vérifiez que la puissance est adaptée à la surface de votre pièce (<i>nous vous préconisons 110W / m²</i>) et que le radiateur sèche-serviettes n'est pas placé dans un courant d'air qui perturberait sa régulation.</p>
Le ventilateur s'arrête prématurément	<ul style="list-style-type: none"> - Vérifiez que les grilles d'entrée et de sortie d'air ne sont pas obstruées. Procédez à leur nettoyage si c'était le cas (<i>reportez-vous au paragraphe Entretien</i>). - Vérifiez que la température de la pièce n'a pas atteint un niveau trop élevé. Dans ce cas, l'arrêt du ventilateur est normal. Attendez simplement que la température ambiante diminue avant de réutiliser le ventilateur. - Si votre habitation est située à plus de 1000 m d'altitude, l'air étant moins dense, il peut provoquer une élévation plus rapide de la température de la pièce. Ce problème risque donc de se reproduire (<i>sans gravité sur la durée de vie des composants de l'appareil</i>). <p>Dans tous les cas, pour redémarrer le radiateur sèche-serviettes, suivez la procédure suivante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arrêtez le chauffage (<i>appui long d'environ 4 secondes sur la touche ⏪</i>). • Attendez au moins 10 minutes. • Remettez le chauffage en Marche (<i>appui sur la touche ⏪</i>).

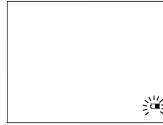PROBLÈME RENCONTRÉ	VÉRIFICATION À FAIRE
La procédure de reconnaissance de la radio commande digitale ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> - Vous avez inséré la pile alors que vous étiez trop éloigné de votre radiateur sèche-serviettes. L'écran de la radio commande digitale est passé en veille : appuyez sur une touche pour activer la radio commande digitale. La procédure de reconnaissance de la radio commande digitale démarre. - La procédure doit se faire dans les 10 minutes suivant la mise sous tension du radiateur sèche-serviettes.
Le voyant  clignote.	<p>La radio commande digitale peut être placée trop loin du radiateur sèche-serviettes.</p> <p>Le radiateur sèche-serviettes est hors tension.</p>
Changement de la radio commande digitale : nouvel appairage de la radio commande digitale.	<p>Pour accéder au paramétrage du nouvel appairage de la télécommande, appuyez sur  MENU. Appuyez sur  ou  jusqu'à l'affichage de PARAMETRAGE. Validez votre choix en appuyant sur OK.</p> <p>Appuyez sur  ou  jusqu'à l'affichage de NOUVEL APPAIRAGE. Validez votre choix en appuyant sur OK. Validez de nouveau à l'affichage de OUI. L'appairage a fonctionné : la radio commande digitale affiche ON.</p> <p>L'appairage n'a pas fonctionné : la radio commande digitale affiche OFF : contactez le SAV du fabricant.</p>
Le radiateur sèche-serviettes ne chauffe pas. Un message s'affiche sur la radio commande digitale.	<p>En cas d'affichages suivants, contacter le SAV du fabricant :</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> (Sonde télécommande HS) (Sonde résistance HS) (Sonde ambiance HS) </div>
Le voyant  clignote.	<p>En cas d'affichage suivant, procédez au remplacement de la pile (type CR2430).</p> 
Le ventilateur ne se met pas en marche.	<p>Le filtre doit être sale. La commande déportée doit afficher «Nettoyer filtre». Reportez-vous page 41.</p>
Le radiateur sèche-serviettes ne chauffe pas. Un message s'affiche sur la radio commande digitale.	<div style="display: flex; align-items: center;"> (Hors Gel Radiateur)  </div> <p>Le radiateur sèche-serviettes est en mode Hors Gel. Votre centrale de programmation est en mode Hors Gel et a donc transmis l'ordre Hors Gel à votre appareil qui est raccordé via le Fil Pilote.</p>

PROBLÈME RENCONTRÉ	VÉRIFICATION À FAIRE
Le radiateur sèche-serviettes ne chauffe pas. Un message s'affiche sur la radio commande digitale.	 <p>Lors d'une coupure de courant ou si le radiateur sèche-serviettes est éteint, ce message s'affiche sur votre radio commande digitale. Reportez-vous page 40 pour remettre en marche votre radiateur sèche-serviettes.</p>
Le ventilateur s'arrête pendant la durée du Cycle douche.	<p>Le ventilateur fonctionne au minimum 10 minutes lorsque le Cycle douche est activé. Il peut ensuite s'arrêter si la température de la pièce a atteint 24°C.</p> <p>Le ventilateur redémarre pour maintenir cette température dans la pièce.</p>
Les derniers éléments hauts et bas sont plus tièdes que le reste du radiateur sèche-serviettes	<ul style="list-style-type: none"> - Pour le haut, les éléments supérieurs ne sont pas complètement remplis pour permettre la dilatation du fluide thermodynamique. Ils se réchauffent seulement par conduction. - Pour le bas, les éléments canalisent le retour du fluide qui a transmis sa chaleur.
Des traces de salissures apparaissent sur le mur autour du radiateur sèche-serviettes	<p>En ambiance polluée, des salissures peuvent apparaître sur les sorties d'air de l'appareil ou au mur. Ce phénomène est lié à la mauvaise qualité de l'air ambiant (<i>fumée de cigarettes, bougies, encens, cheminée, ...</i>). Il est conseillé dans ce cas de vérifier la bonne aération de la pièce (<i>ventilation, entrée d'air; etc</i>). Ces salissures ne justifient pas le remplacement sous garantie du radiateur sèche-serviettes.</p>
Le radiateur sèche-serviettes fait un bruit de vibration continu pendant la chauffe.	<p>Vérifiez qu'il est bien fixé sur son support. Si le radiateur sèche-serviettes est fixé sur une cloison creuse, la vibration est possible.</p>
<i>Pour les appareils en programmation Fil pilote :</i>	
Le radiateur sèche-serviettes ne suit pas les ordres de programmation.	Assurez-vous de la bonne utilisation de la centrale de programmation (<i>voir la notice d'utilisation</i>).

Venise pivotant ventilo

Radiateur sèche-serviettes fluide

Handdoekdroger Draaimodel met Ventilo

CONDITIONS DE GARANTIE

DOCUMENT A CONSERVER PAR L'UTILISATEUR
(PRÉSENTER LE CERTIFICAT UNIQUEMENT EN CAS DE RÉCLAMATION)

- La durée de garantie est de deux ans à compter de la date d'achat et ne saurait excéder 30 mois à partir de la date de fabrication en l'absence de justificatif.
- SAUTER assure l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses à l'exclusion de tous dommages et intérêts.
- Les détériorations provenant d'une installation non conforme, d'un réseau d'alimentation ne respectant pas la norme NF-EN 50160, d'un usage anormal ou du non respect des prescriptions de ladite notice ne sont pas couvertes par la garantie.
- Les présentes dispositions ne vous dispensent pas de prétendre à l'application de la garantie légale des vices cachés conformément aux articles 1641 et suivants du code civil ou de la garantie légale sur les biens de consommation auprès du magasin vous ayant vendu le produit litigieux, conformément aux articles L211-1 et suivants du code de la consommation. La garantie commerciale de ce produit est applicable en France métropolitaine.
- Présenter le présent certificat uniquement en cas de réclamation auprès du distributeur en y joignant votre facture d'achat.

mon cas est particulier
SAUTER SERVICE
N°Cristal 0977 42 42 42*

APPEL NON SURTAXÉ



sauter
www.confort-sauter.com

* du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00

TYPE DE L'APPAREIL *

TYPE APPARAAT* :

N° DE SÉRIE *

SERIE NUMMER* :

DATE D'ACHAT

AANKOOPDATUM :

NOM ET ADRESSE DU CLIENT

NAAM EN ADRES VAN DE KLANT :

* Ces renseignements se trouvent sur la plaque signalétique située sur le côté droit de l'appareil.

* Deze gegevens staan vermeld op het typeplaatje dat zich aan de achterzijde van het apparaat bevindt.

GARANTIEVOORWAARDEN

DIT DOCUMENT MOET DOOR DE KLANT BEWAARD WORDEN
(HET GARANTIEBEWIJS ALLEEN IN GEVAL VAN KLACHTEN OVERLEGGEN)

- De duur van de garantie bedraagt twee jaar gerekend vanaf de datum van aankoop en zal nooit langer kunnen zijn dan 30 maanden gerekend vanaf de datum van fabricage in het geval van de nodige bewijsstukken ontbreken.
- SAUTER zal de als defect erkende onderdelen vervangen of leveren met uitsluiting van schadevergoeding.
- Beschadigingen die voortvloeien uit een niet conforme installatie, uit een abnormaal gebruik of uit het niet inachtnemen van de voorschriften vermeld in de handleiding worden niet door de garantie gedekt.
- Deze bepalingen stellen u niet vrij om aanspraak te maken op de toepassing van de legale garantie op verborgen gebreken in overeenstemming met het Artikel 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek of de juridische garanties op consumptiegoederen in de winkel die u het product verkocht, overeenkomstig de artikelen L211-1 en volgende van de consumptiecode. De commerciële garantie van dit product geldt in Frankrijk.
- Dit garantiebewijs alleen in geval van klachten aan uw verdeler overleggen en er de aankooptfactuur bijvoegen.

Cachet du revendeur
Stempel van de handelaar