


Sauter

PAGOSA
GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

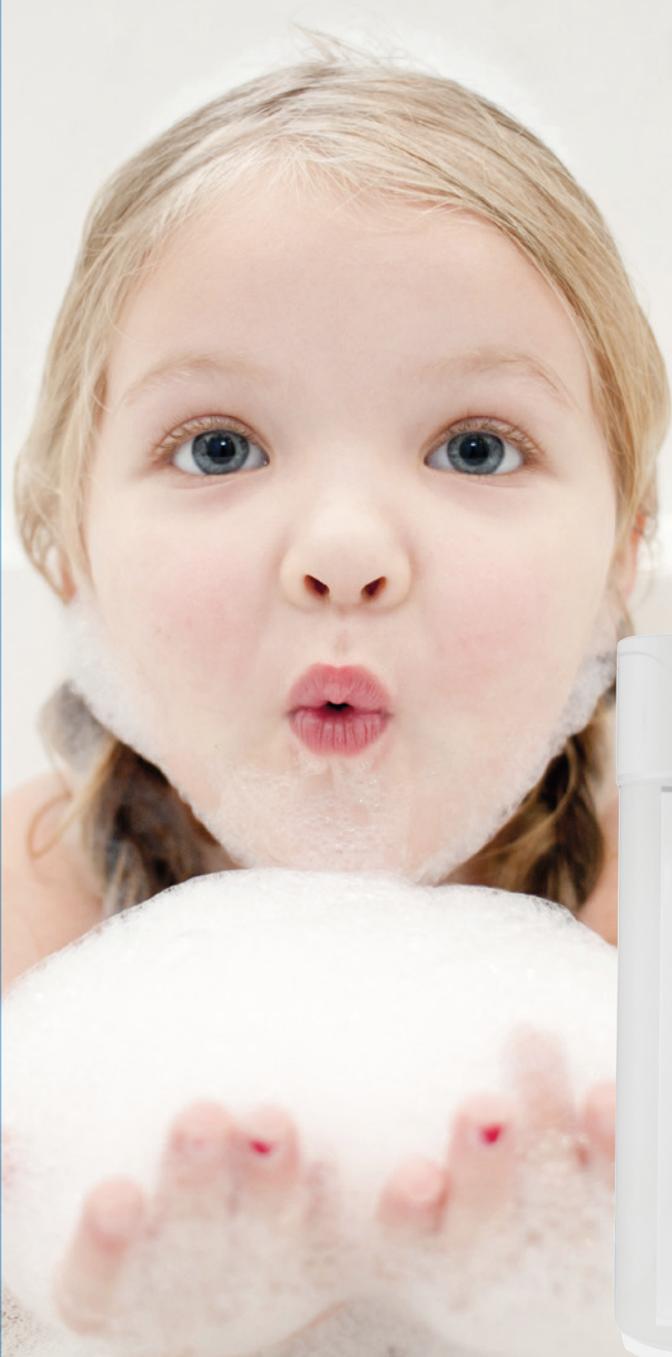


Chauffage

Chauffe-eau

Ventilation

CONTENU DU COLIS



Tube d'évacuation
des condensats



Raccord
diélectrique



Pieds réglables x4



Pagosa



Bridge Cozytouch



Coude d'évacuation
des condensats



Guide
d'installation




Notice
d'utilisation

À PRÉVOIR POUR LE MONTAGE

Air ambiant ou gainé
sur air extérieur

OBLIGATOIRE

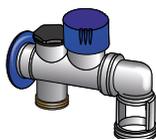

Groupe de sécurité
neuf coudé



Siphon



Téflon



Vis à béton
et chevilles

CONSEILLÉ



Vase d'expansion



Réducteur
de pression



Limiteur de
température

À VÉRIFIER

À PRÉVOIR POUR UN MONTAGE GAINÉ

INSTALLATION STANDARD



Gaines rigides PEHD
Ø 160 mm



Manchons
femelles
Ø 160 mm




Entrée - Sortie
d'air murale
Ø 160 mm



Ruban adhésif

SELON L'INSTALLATION



Coude PEHD
Ø 160 mm
(max. 2)



Manchons
femelles
Ø 160 mm



Sortie toiture



Ruban adhésif

TEMPS DE MONTAGE



2 personnes

Montage sur
air ambiant




2h

Montage
gainé




5 à 10h

LES OUTILS À PRÉVOIR

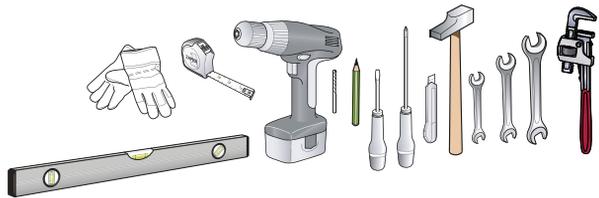

POUR GAINAGE

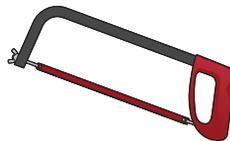

Scie à métaux

1 CONDITIONS D'INSTALLATION


Pagosa fonctionne sur air ambiant ou gainé sur air extérieur.

- a** **Dans un volume non chauffé** - air ambiant, respecter les étapes 1 à 7.
Pièces conseillées : Sous-sol / Garage
Température du local $\geq 5^{\circ}\text{C}$



 **Lorsqu'il est en fonctionnement, Pagosa rafraîchit la température de la pièce.**


- b** **Dans un volume chauffé** - gainé sur air extérieur, respecter les étapes 1 à 8.
Pièces conseillées : Buanderie / Cellier

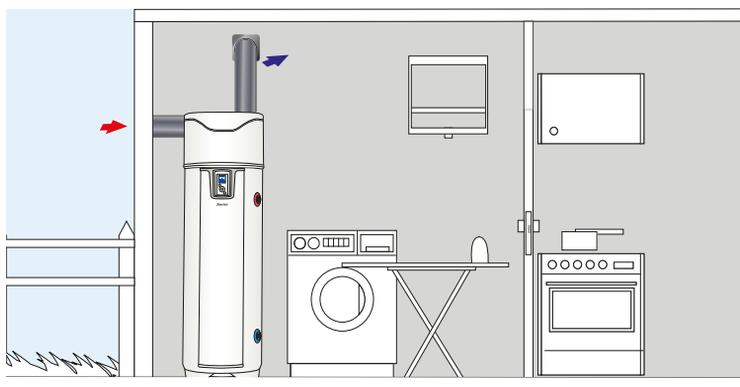

 **Ne pas placer le produit à côté de la cloison d'une chambre à coucher.**

2 TRANSPORT

Transporter le produit, uniquement sur la face dédiée.

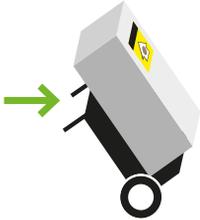


Autorisation de coucher le chauffe-eau
sur la face réservée au transport




3 INSTALLATION DE PAGOSA

a Mettre le produit à niveau

4 pieds réglables
à visser sous
le produit

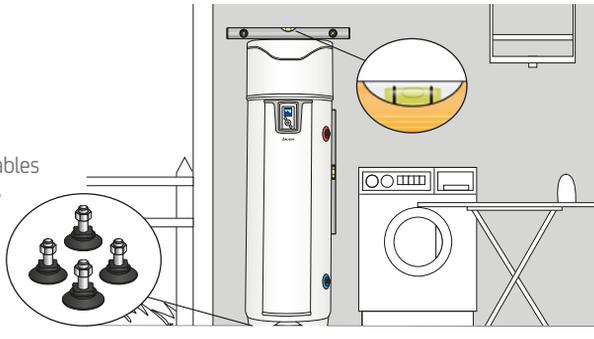

b Fixer le produit au sol

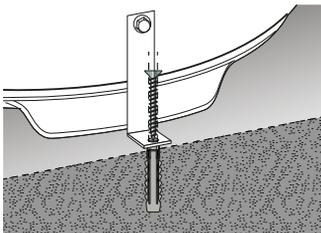

À l'aide de la patte de fixation
fournie avec le produit.


4 RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

a Branchement eau chaude

Installer le raccord diélectrique fourni avec le produit entre le piquage eau chaude et le raccordement.



Raccord diélectrique

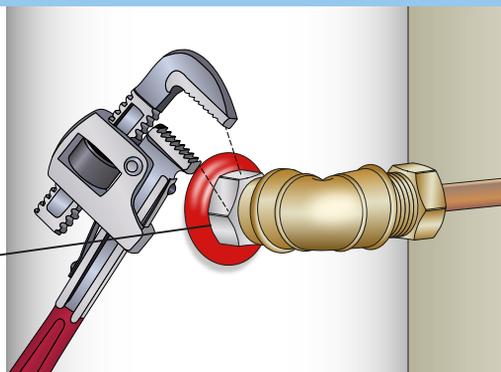

À SAVOIR

Le raccordement peut également être effectué avec un flexible gros débit.



Flexible

⚠ Ne pas utiliser de PER

b Branchement eau froide

- 1 Raccorder sur le piquage eau froide un groupe de sécurité taré à 7 bar portant le marquage NF.
- 2 Installer le siphon et le raccorder aux eaux usées en réalisant une pente.




Groupe de sécurité coudé



Siphon




Téflon

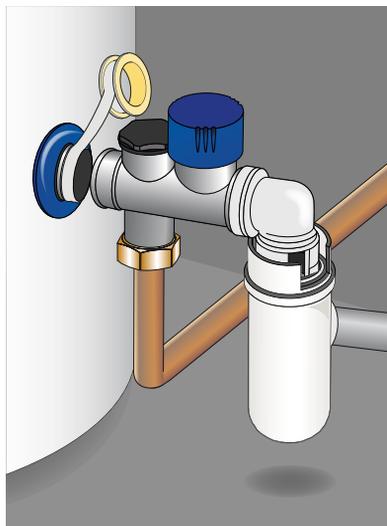

C Pose du tube d'évacuation des condensats


- 1 Poser le coude et raccorder le tuyau.
- 2 Placer l'extrémité du tuyau dans le siphon.



Tube d'évacuation des condensats





Coude d'évacuation des condensats

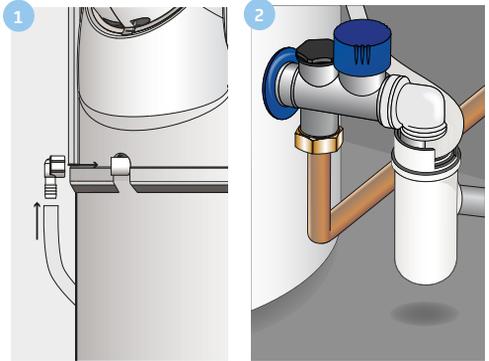

5 REMPLISSAGE DU CHAUFFE-EAU

- 1 Ouvrir le robinet d'eau chaude de la cuisine ou salle de bains.
- 2 Ouvrir la vanne d'arrêt d'eau froide située sur le groupe de sécurité.

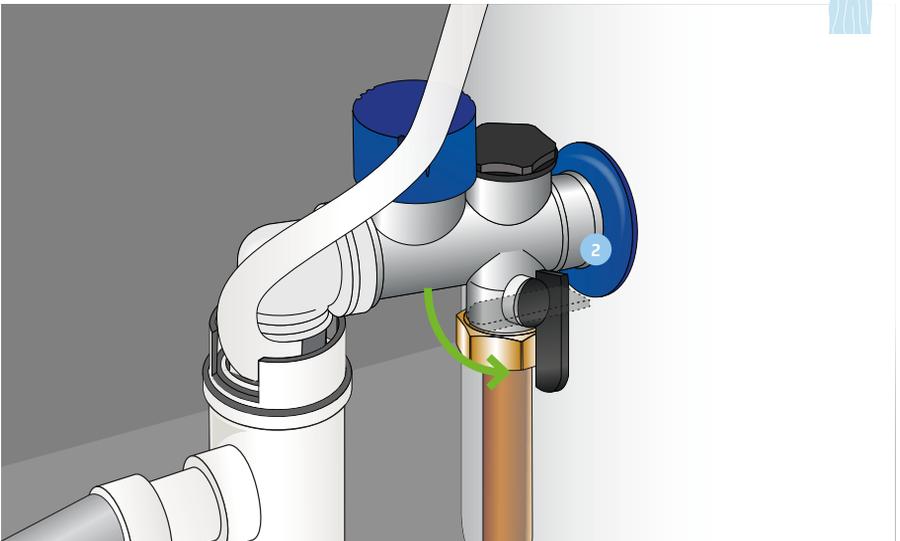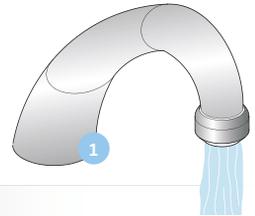


À VÉRIFIER SUR VOTRE INSTALLATION :



Branchement d'un limiteur de température



S'il n'y a pas de mitigeurs thermostatiques sur les points de puisage, il est conseillé de placer un limiteur de température sur la sortie d'eau chaude afin de limiter les risques de brûlures.

OBLIGATOIRE : en neuf et rénovation lourde (arrêté du 30/11/2005).

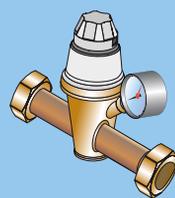


Branchement du réducteur de pression

Si la pression du réseau est supérieure à 5 bar, il est recommandé de placer un réducteur de pression après le compteur d'eau.

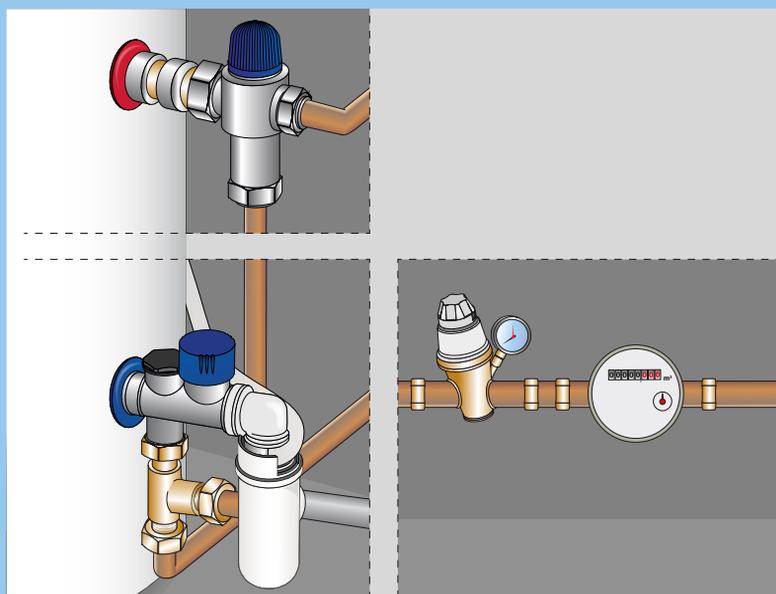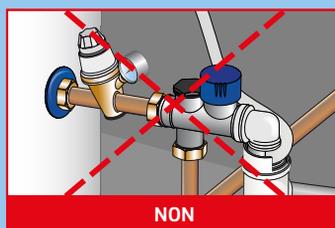

6 BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

a Couper le courant

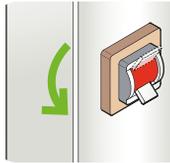



AVERTISSEMENT

Conformités et normes :
se référer à la notice

b Brancher Pagosa

Installation standard d'un
chauffe-eau électrique en HC/HP

→ Installation de Pagosa
Branchement permanent uniquement*

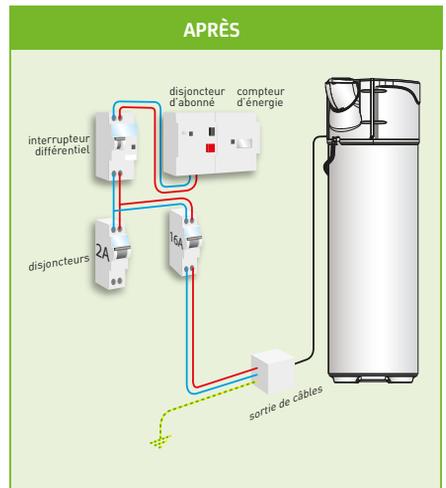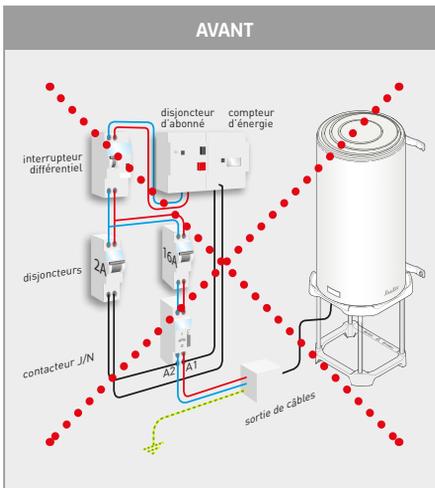


Pour un paramétrage sur les heures creuses :
Menu / Paramétrages / Plages de fonctionnement

⚠ Ne pas brancher sur prise électrique


* La garantie est conditionnée au respect de cette installation électrique.

7 INSTALLATION AÉRAULIQUE


- 1 Devisser la vis située sous la bouche.
- 2 Orienter la bouche selon les contraintes d'installation puis revisser.

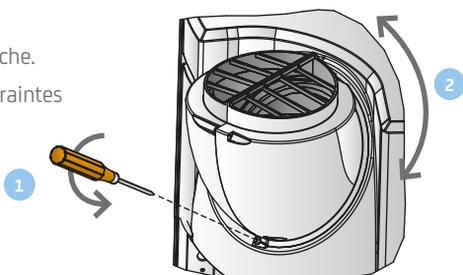

Préconisations air ambiant

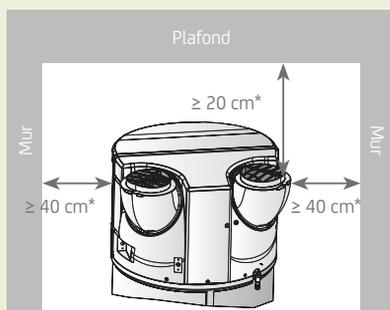


Bouches verticales

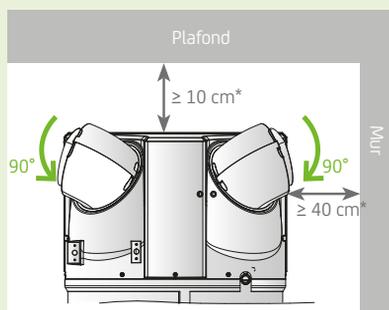




Bouches horizontales

* Distance minimum à respecter

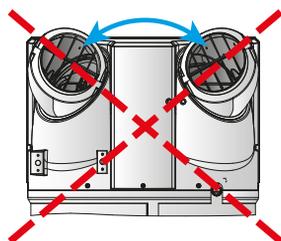

Cette position est interdite car l'appareil aspire l'air refoulé.

8 INSTALLATION GAINÉE SUR AIR EXTÉRIEUR

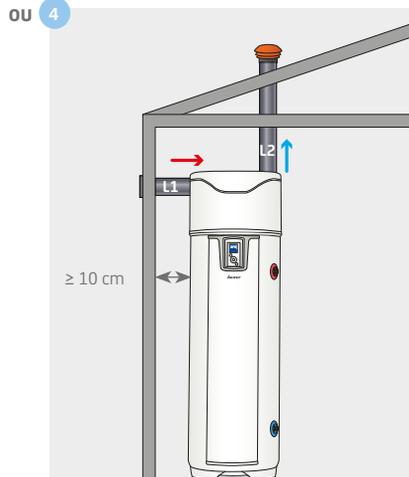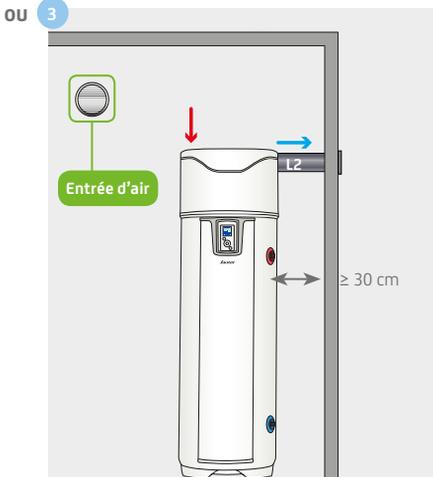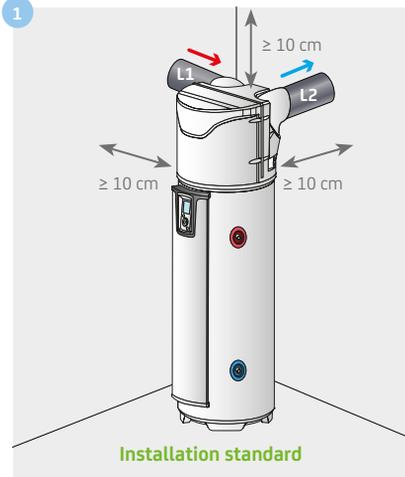


Longueur max (L1 + L2)

0 coude	19 m
1 coude	16 m
2 coudes	12 m




Pour toute autre configuration, consulter la notice.


a Installation des gaines

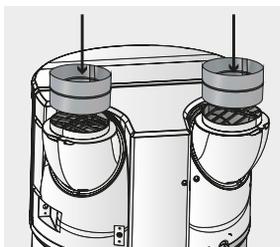


- 1 Placer sur chaque bouche un manchon femelle Ø 160 mm.

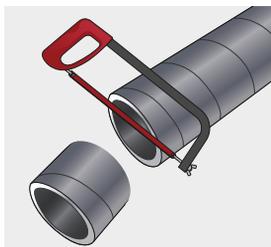

- 2 Découper les gaines à la taille souhaitée.

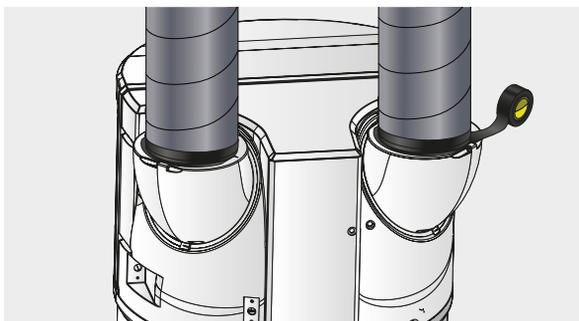



- 3 Enfiler la gaine sur le manchon puis entourer de ruban adhésif.

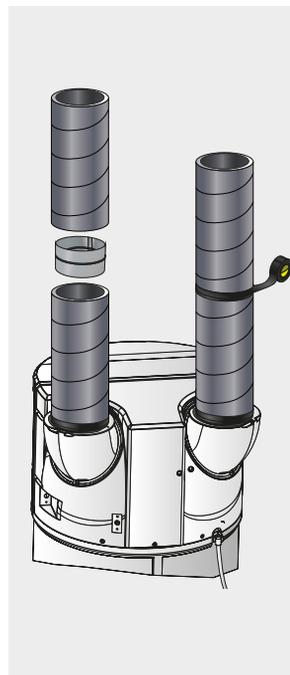

- 4 Entre deux gaines insérer un manchon puis entourer de ruban adhésif.

b Installation des entrées/sorties d'air


Selon la configuration, installer des grilles murales ou sorties toitures compatibles.

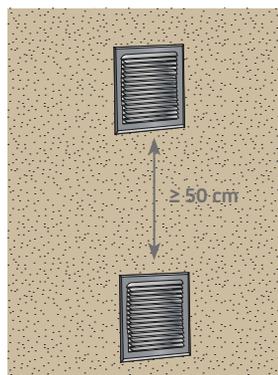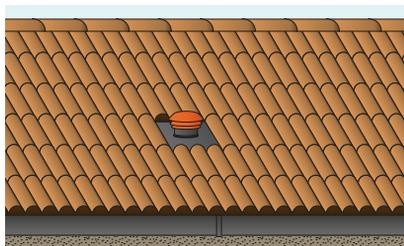

9 PARAMÉTRAGE DU PRODUIT : COMMANDE DIGITALE


La commande digitale du Pagosa vous permet de piloter simplement votre produit.
À la mise en service du produit, veuillez suivre les étapes suivantes :

a Sélectionner la langue

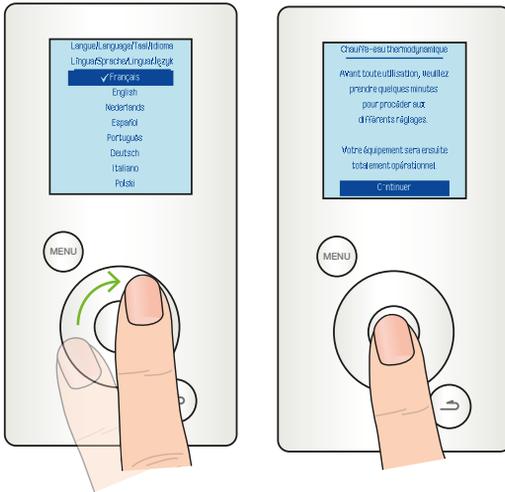

- 1 Sélectionner la langue à l'aide de la molette
- 2 L'écran suivant apparaît, appuyer sur continuer pour procéder aux différents réglages

b Régler la date et l'heure

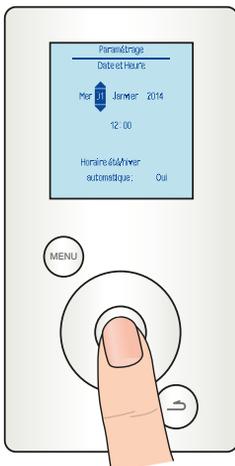


- 1 Sélectionner la date et l'heure à l'aide de la molette
- 2 Activer l'horaire été/hiver automatique (recommandé)

c Sélectionner le type d'installation

AIR AMBIANT

Ou


GAINÉ

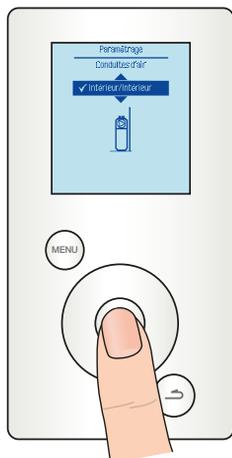

• 2 gaines



• 1 gaine


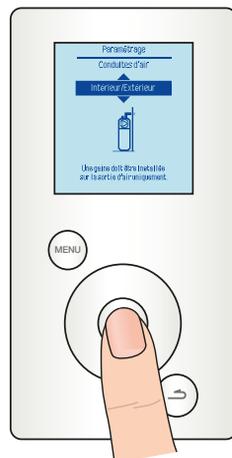


d Régler la plage de fonctionnement

PERMANENT

Ou

PROGRAMMATION

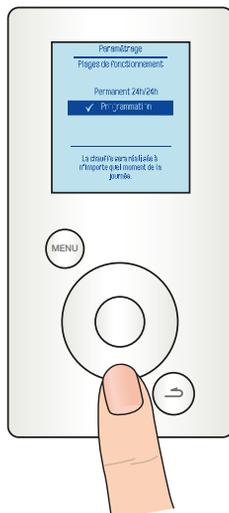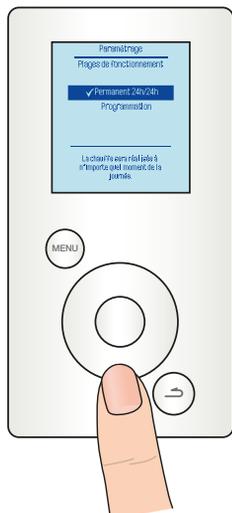


Il est recommandé de sélectionner PERMANENT car le produit est optimisé pour fonctionner 24h/24 afin de vous garantir confort et économies


e

Programmer un ou plusieurs cycles anti-légionnelle


- 1 Il est recommandé d'effectuer au moins un cycle anti-légionnelle, une fois par mois

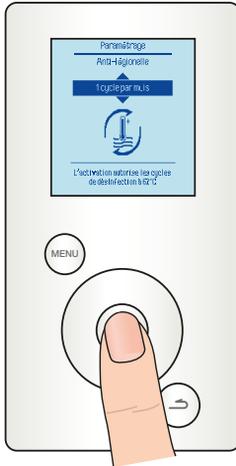

- 2 L'écran suivant apparaît, le paramétrage de votre chauffe-eau est terminé !

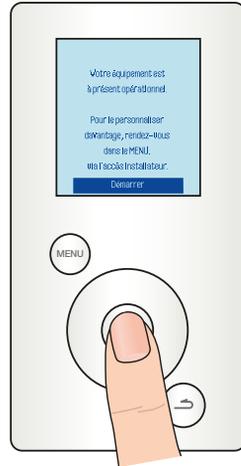

Une fois le paramétrage terminé, vous pouvez vous rendre dans le menu pour modifier le mode de fonctionnement si vous le souhaitez.

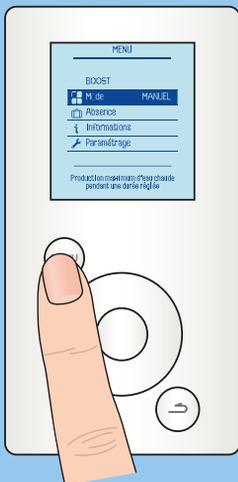

Mode AUTO

Apprentissage : le produit s'adapte seul à vos besoins en eau chaude afin d'ajuster au mieux confort et économies
De 4 à 7 douches (T° de 50 à 62°C)

Mode MANUEL

Permet de définir le besoin en eau-chaude

/ Mode ECO inactif

De 4 à 7 douches (T° de 50 à 62°C)
Fonctionnement privilégié de la PAC, avec appoint électrique uniquement si besoin pour assurer la quantité d'eau-chaude demandée.

/ Mode ECO actif

De 4 à 5 douches (T° de 50 à 55°C)
Fonctionnement exclusif de la PAC entre -5° et + 43°C d'air, pour maximiser les économies. (Peut créer un manque d'eau-chaude)

1 douche  vous garantit au moins 50L d'eau-chaude à 40°

Chauffage

Chauffe-eau

Ventilation

CONDITIONS DE GARANTIE

- La durée de garantie pour la partie pompe à chaleur est de deux ans à compter de la date d'achat et ne saurait excéder 30 mois à partir de la date de fabrication en l'absence de justificatif.
- La durée de garantie pour la cuve et les pièces électriques est de 5 ans à compter de la date d'achat et ne saurait excéder 66 mois à partir de la date de fabrication en l'absence de justificatif.
- SAUTER assure l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses à l'exclusion de tous dommages et intérêts.
- Les frais de mains d'oeuvre, de déplacement et de transport sont à la charge de l'utilisateur.
- Les détériorations provenant d'une installation non conforme, d'un réseau d'alimentation ne respectant pas la norme NF EN 50160, d'un usage anormal ou du non respect des prescriptions de ladite notice ne sont pas couvertes par la garantie.
- Les dispositions des présentes conditions de garantie ne sont pas exclusives du bénéfice, au profit de l'acheteur, de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'appliquent en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil.
- Présenter le présent certificat uniquement en cas de réclamation auprès du distributeur ou de votre installateur, en y joignant votre facture d'achat.



09 77 42 42 42 Service gratuit
+ prix appel

Avant d'appeler SAUTER Service, munissez-vous des informations suivantes indiquées sur la plaque signalétique située sur le côté de l'appareil.

*du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00

Pour toute information complémentaire, rendez-vous sur www.confort-sauter.com

Type de l'appareil : _____

N° de série : _____

Date d'achat : _____

Cachet du revendeur

PAGOSA - photo non contractuelle

www.confort-sauter.com